

SM-P601

# Руководство пользователя

# О руководстве

Устройство предоставляет вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве пользователя описаны функции и характеристики устройства.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на веб-сайте Samsung www.samsung.com.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

#### О руководстве

- Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

# Обозначения, используемые в данном руководстве



**Предостережение** — Ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



**Внимание** — Ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — Примечания, советы или дополнительные сведения

# Авторские права

© Samsung Electronics, 2013.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

# Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth  $^{ ext{ iny B}}$  является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>TM</sup>, Wi-Fi Direct<sup>TM</sup>, Wi-Fi CERTIFIED<sup>TM</sup> и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

# Содержание

#### Начало работы

- 7 Внешний вид устройства
- 8 Кнопки
- 9 S Pen
- 9 Комплект поставки
- 10 Установка SIM- или USIM-карты
- 11 Зарядка аккумулятора
- 14 Установка карты памяти
- 16 Замена стержня пера S Pen
- 17 Включение и выключение устройства
- 18 Правильное обращение с устройством
- 18 Регулировка громкости
- 18 Переход в режим «Без звука»

# Основные сведения об устройстве

- 19 Значки состояния
- 20 Сенсорный экран
- 24 Управление жестами
- 27 Движения ладонью
- 28 Использование пера S Pen
- 31 Просмотр с помощью наведения
- 32 Смарт-пауза
- 32 Смарт-прокрутка
- 33 Включение многоэкранного режима
- 34 Уведомления
- 35 Панель уведомлений
- 36 Главный экран

- 38 Экран блокировки
- 39 Работа с приложениями
- 40 Экран приложений
- 41 Справка
- 42 Ввод текста
- 44 Подключение к сети Wi-Fi
- 45 Настройка учетных записей
- 46 Передача файлов
- 47 Защита устройства
- 49 Обновление устройства

#### Связь

- 50 Телефон
- 55 Контакты
- 59 Сообщения
- 61 E-mail
- 62 Google Mail
- 64 Hangouts
- 64 ChatON
- 65 Твиттер
- 65 Google+

## Интернет и сеть

- 66 Интернет
- 67 Chrome
- 68 Bluetooth
- 69 Screen Mirroring

#### Содержание

- 70 Samsung Link
- 70 Group Play
- 71 Smart Remote

#### Мультимедиа

- 72 Музыка
- 74 Камера
- 81 Галерея
- 85 Story Album
- 85 Видео
- 86 Видеоредактор
- 87 YouTube
- 88 My Magazine
- 89 Flipboard
- 89 SketchBook for Galaxy
- 90 Businessweek+
- 90 NYTimes

# Магазины приложений и мультимедиа

- 91 Play Маркет
- 92 Samsung Hub
- 92 Samsung Apps
- 93 Разу Книги
- 93 Рау Фильмы
- 93 РІау Музыка
- 94 РІау Журналы
- 94 РІау Игры

# Служебные программы

- 95 S Note
- 100 S Planner
- 102 POLARIS Office 5

- 104 Dropbox
- 105 Облачное хранилище
- 106 Будильник
- 107 Мировое время
- 107 Калькулятор
- 107 S Translator
- 108 S Voice
- 109 S Finder
- 109 Google
- 110 Альбом вырезок
- 111 Голосовой поиск
- 111 Мои файлы
- 112 Загрузки
- 113 TripAdvisor
- 113 Evernote
- 113 KNOX

#### Путешествия и поиск мест

114 Карты


## Настройки


- 115 О меню настроек
- 115 Подключения
- 119 Устройство
- 126 Управление
- 130 Общие
- 134 Hастройки Google

#### Устранение неполадок

# Начало работы

# Внешний вид устройства

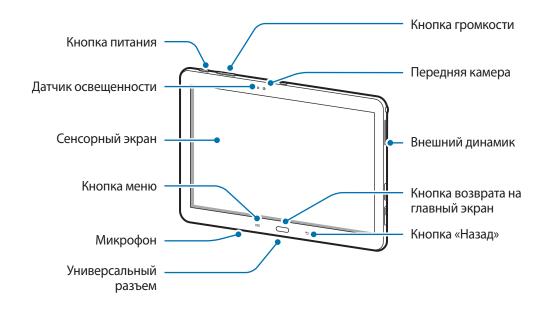

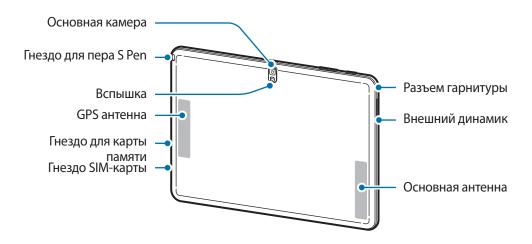

#### Начало работы

Микрофон в верхней части устройства активен только при использовании громкой связи или съемке видео.




- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Рекомендовано использование защитной пленки, одобренной компанией Samsung. Использование нерекомендованных защитных пленок может привести к неисправности датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

#### **Кнопки**

Кнопка		Функция
	Питание	<ul> <li>Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.</li> <li>Нажмите и удерживайте в течение более 7 секунд, чтобы перезагрузить устройство в случае «зависания» или возникновения критических ошибок.</li> </ul>
		• Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. Устройство перейдет в режим блокировки после выключения сенсорного экрана.
	Меню	<ul> <li>Коснитесь, чтобы открыть список параметров, доступных на данном экране.</li> <li>Чтобы запустить приложение S Finder, нажмите и удерживайте, находясь на главном экране.</li> </ul>
	Главный экран	<ul> <li>Нажмите для возврата на главный экран.</li> <li>Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список недавно использованных приложений.</li> </ul>
5	Назад	• Коснитесь для возврата на предыдущий экран.
+	Громкость	• Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.

#### S Pen

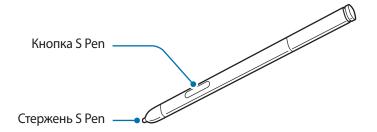

Элемент	Функция
Стержень S Pen	• Выполнение основных действий с S Pen. (стр. 20)
Кнопка S Pen	• Выполнение дополнительных действий с S Pen. (стр. 28)

#### Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нерекомендованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.


# Установка SIM- или USIM-карты

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у оператора мобильной связи.



С устройством работают только карты стандарта microSIM.

**1** Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

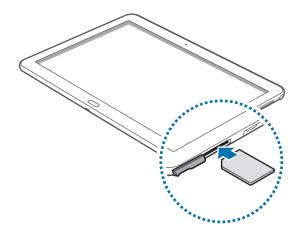




- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерянными или украденными SIM- или USIM-картами.
- 2 Нажмите на SIM- или USIM-карту до щелчка, чтобы зафиксировать её в разъеме.

#### Удаление SIM- или USIM-карты

Аккуратно нажимайте на SIM- или USIM-карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките ее из разъема.

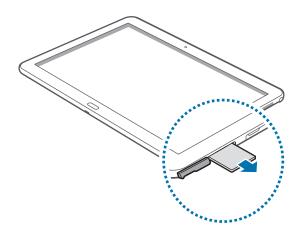

# Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также сетевых приложений и приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Во избежание отключения от сети или разрядки аккумулятора во время передачи данных эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.

#### Зарядка с помощью зарядного устройства

Подключите кабель USB одним концом к USB адаптеру питания, а другим — к универсальному разъему.

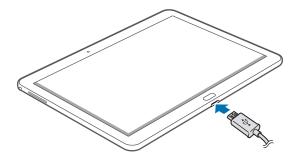



Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке и быть легко доступным.

#### Проверка состояния аккумулятора

При зарядке выключенного устройства состояние зарядки аккумулятора можно определить по следующим значкам:



#### Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

# Установка карты памяти


Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 ГБ. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.



- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.



- Устройство поддерживает карты памяти с файловой системой FAT и exFAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- После установки карты памяти в устройство ее корневая директория отобразится в папке **Мои файлы**  $\rightarrow$  **Bce**  $\rightarrow$  **SD memory card**.
- 1 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.
- 2 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

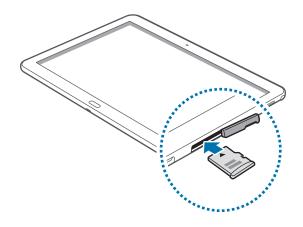

#### Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На главном экране выберите пункт  $\Longrightarrow$  Настройки  $\rightarrow$  Общие  $\rightarrow$  Память  $\rightarrow$  Отключить карту памяти.

Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту памяти из разъема.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

## Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране выберите пункт  $\Longrightarrow$   $\to$  Настройки  $\to$  Общие  $\to$  Память  $\to$  Формат. карту памяти SD  $\to$  Формат. карту памяти SD  $\to$  Удалить все.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.


# Замена стержня пера S Pen

При использовании стержень пера S Pen может затупиться. Если стержень пера затупился, замените его на новый.

1 Вытащите стержень, крепко удерживая его пинцетом.

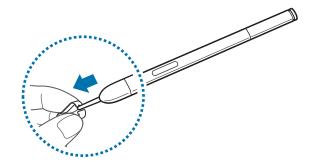

2 Вставьте новый стержень в S Pen до характерного щелчка.

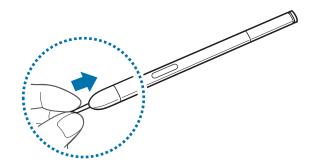



Проверьте, чтобы пальцы не попали между пинцетом и стержнем пера.



- Не используйте повторно старые стержни. Это может привести к проблемам в работе S Pen.
- При установке стержня в S Pen не нажимайте на него слишком сильно.
- Не вставляйте стержень в S Pen закругленным концом внутрь. Это может привести к повреждению S Pen либо устройства.




На конце стержня пера черного цвета имеется белый резиновый наконечник. При износе резинового наконечника замените стержень.

# Включение и выключение устройства

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

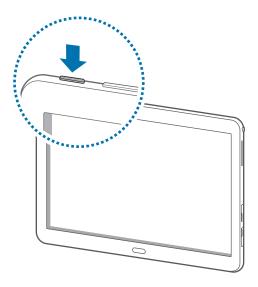



- В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к беспроводной сети, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Автономный режим**.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт Выключение.

# Правильное обращение с устройством

Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

# Регулировка громкости

Нажимайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости мелодий вызова, музыки или видеозаписей.

# Переход в режим «Без звука»

Используйте один из следующих способов:

- Нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз до тех пор, пока устройство не перейдет в режим «Без звука».
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выкл. звук** или **Вибрация**.
- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт Звук или Вибрация.

# Основные сведения об устройстве

## Значки состояния

Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
0	Нет сигнала
1	Интенсивность сигнала
R_AA	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
G \$†	Установлено соединение с сетью GPRS
Ę Į†	Установлено соединение с сетью EDGE
3G 4†	Установлено соединение с сетью UMTS
tt H	Установлено соединение с сетью HSDPA
#	Установлено соединение с сетью HSPA+
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
*	Включена связь Bluetooth
<b>©</b>	Включена функция GPS
C	Выполняется вызов
×	Пропущенный вызов
ଷ	Включена функция «Интеллектуальный экран»
ø	Синхронизация с веб-сервером

Значок	Описание
ψ	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
$\bowtie$	Новое SMS- или MMS-сообщение
<u></u>	Включен сигнал будильника
	S Pen извлечено
×	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации
X	Включен автономный режим
A	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

# Сенсорный экран

Для работы с сенсорным экраном используйте только пальцы или перо S Pen.



- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.




- Сенсорный ввод может не срабатывать на краях экрана устройства, находящихся вне области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

## Жесты пальцев


#### Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать наэкранную клавишу или ввести символ с помощью наэкранной клавиатуры.

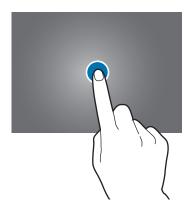


#### Нажатие и удерживание

Для доступа к имеющимся возможностям коснитесь элемента и удерживайте его не менее 2 секунд.

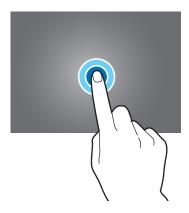


#### Перетаскивание

Чтобы переместить значок, эскиз или миниатюру, коснитесь нужного элемента и, удерживая его, перетащите в нужное место.

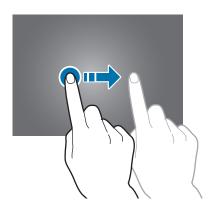


#### Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

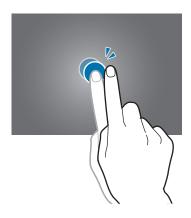

#### Прокрутка

Прокрутите пальцем изображение на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, например контактов.

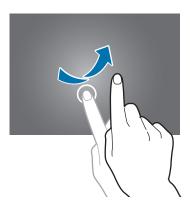

#### Масштабирование

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.



# Управление жестами

Устройством можно управлять с помощью простых жестов.


Перед использованием управления жестами убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт **Ⅲ** → **Настройки** → **Управл.** → **Движения** и переместите переключатель **Движения** вправо.



Случайная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

#### Поворот экрана

Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

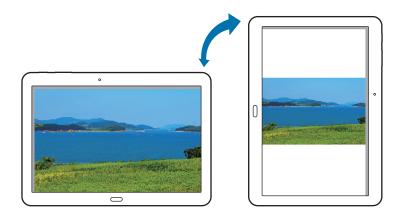


Чтобы отключить автоматическое изменение ориентации, откройте панель уведомлений и снимите флажок **Поворот экрана**.



- Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.
- В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения устройства.


## Подъем

При подъеме устройства, после того как в течение некоторого времени оно не использовалось или его экран был отключен, оно вибрирует, если имеются пропущенные вызовы или новые сообщения.

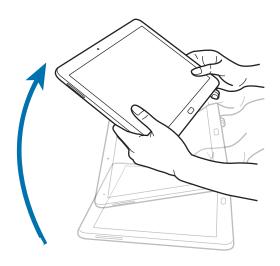


#### Наклон

Прикоснитесь к двум точкам на экране и удерживайте их, а затем наклоняйте устройство вперед и назад для изменения масштаба.

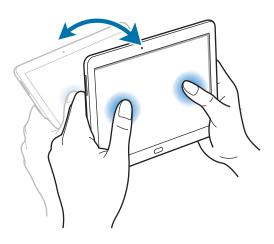


## Смещение для перемещения

Коснитесь элемента и удерживайте его, а затем переместите устройство влево или вправо, чтобы переместить элемент на другую страницу главного экрана или экрана приложений.

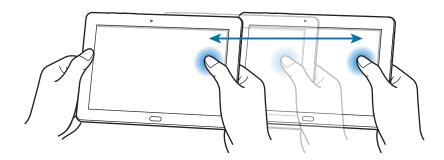

#### Смещение для просмотра

При увеличенном масштабе изображения коснитесь точки на экране и удерживайте ее, а затем переместите устройство в любом направлении для просмотра изображения.

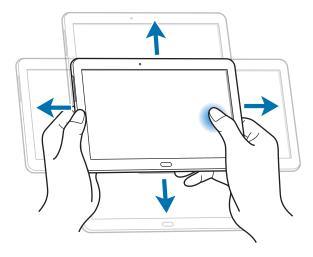


# Движения ладонью

Управлять устройством можно с помощью касаний экрана ладонью.

Перед использованием управления жестами ладони убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт **Ⅲ** → **Настройки** → **Управл.** → **Управление ладонью** и переместите переключатель **Управление ладонью** вправо.


#### Проведение рукой

Проведите рукой по дисплею, чтобы сделать снимок экрана. Изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Альбомы** → **Screenshots**. При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

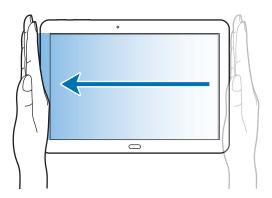

#### Накрытие


Накройте экран ладонью, чтобы приостановить воспроизведение мультимедиа.

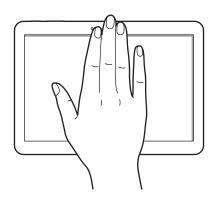

# Использование пера S Pen

Входящее в комплект перо S Pen можно использовать для простого выделения элементов и выполнения функций. Действия с помощью пера S Pen с нажатой кнопкой обеспечивают дополнительное удобство, например при создании снимков экрана.

Для использования пера S Pen вытащите его из гнезда.

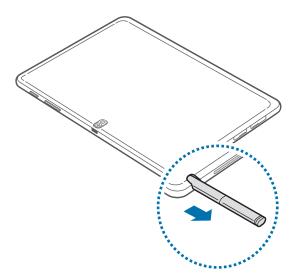

При извлечении пера S Pen из гнезда устройство обнаружит это действие и выполнит следующие действия.

- Включение сенсорного экрана (если он был выключен).
- Запуск режима заметок или вывод списка удаленных команд.




- Стержень S Pen можно заменить. Если стержень пера затупился, замените его на новый.
- Если перо S Pen работает неправильно, обратитесь в сервисный центр Samsung. Дополнительные сведения о пере S Pen см. на веб-сайте Samsung.
- Для достижения наилучших результатов работы пера S Pen по возможности держите его перпендикулярно сенсорному экрану и избегайте острых углов между ним и экраном.

#### Создание снимков экрана

При нажатой кнопке пера S Pen коснитесь им экрана до воспроизведения звука щелчка. Снимок экрана будет сохранен в папке **Галерея** → **Screenshots**.


На снимке экрана можно рисовать и писать, а также его можно обрезать. Измененный снимок экрана будет сохранен в папке **Галерея** → **IMG\_edited**.

При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

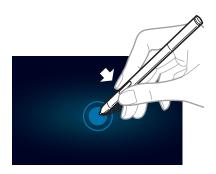

#### Запуск режима заметок

При нажатой кнопке пера S Pen дважды коснитесь экрана, чтобы запустить режим заметок. Сделайте краткую запись или выберите заметку, нажав 
для выполнения различных действий, таких как добавление контактов и отправка сообщений. Выбрав заметку, пером S Pen нарисуйте линию вокруг какой-либо области для выполнения в ней действий.

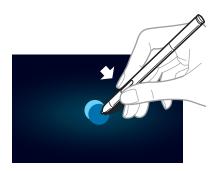


#### Выбор и копирование изображения

При нажатой кнопке пера S Pen обведите область рисунка, чтобы выбрать ее.

При необходимости можно использовать один из следующих вариантов:

- : восстановление исходного выбора.
- 🔘: смена выбора на круглую форму.
- 🔃 смена выбора на квадратную форму.
- 📆: настройка выбора.

С помощью значков в нижней части экрана выберите приложение, в котором требуется использовать выделенную область.

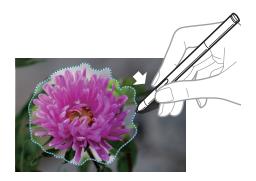

#### Использование функции контекстных команд


Нажмите кнопку S Pen, при этом расположив S Pen над экраном.

В большинстве случаев команды пера появляются на экране при нажатии кнопки S Pen.


Выполните следующие дествия:

- Активная заметка: запуск режима заметок.
- Вырезать фрагмент: выберите и создайте изображение, а затем сохраните его в **Альбом** вырезок.
- **Снимок экрана**: создайте снимок экрана и измените его с помощью S Pen.
- S Finder: запустите S Finder.

• Открыть в окне: запустите несколько приложений в заданных областях экрана.

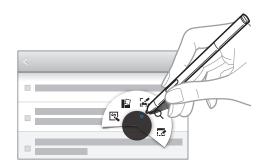

Некоторые элементы снабжены контекстным меню. В этом случае указатель S Pen подсвечивается. Нажмите кнопку S Pen, при этом приблизив S Pen к элементу, чтобы открыть меню.

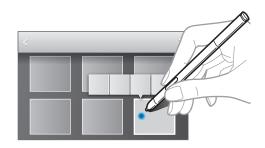


# Просмотр с помощью наведения

Используйте данный компонент для выполнения различных функций в процессе перемещения S Pen по экрану.

На главном экране выберите пункт **Ш** → **Настройки** → **Управл.** → **S Pen** → **Мгновенный просмотр** и переместите переключатель **Мгновенный просмотр** вправо.

Укажите на элемент пером S Pen, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.

Можно выполнять прокрутку панелей и списков, переместив указатель пера S Pen к краю (верхнему, нижнему, левому или правому) экрана.

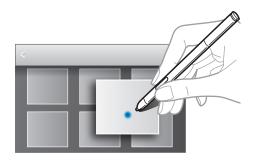




# Смарт-пауза

Используйте данный компонент для остановки видео, когда отворачиваетесь от экрана. На главном экране выберите пункт **Ⅲ** → **Настройки** → **Управл.** → **Смарт-экран** и установите флажок рядом с пунктом **Смарт-пауза**.

Во время просмотра видеозаписи отведите взгляд от экрана, чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы возобновить воспроизведение, снова посмотрите на экран.

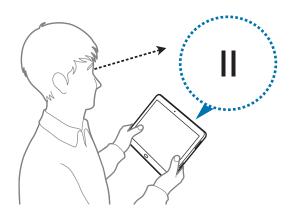


# Смарт-прокрутка

Используйте данный компонент для прокрутки экрана вверх либо вниз, наклоняя голову либо устройство.

На главном экране выберите пункт **Ш** → **Настройки** → **Управл.** → **Смарт-экран** → **Смарт-прокрутка** и переместите переключатель **Смарт-прокрутка** вправо. Нажмите **Смарт-прокрутка**, а затем выберите тип прокрутки.

При просмотре писем электронной почты либо веб-страниц появляется значок типа прокрутки ( для наклона устройства), показывающий состояние распознавания движений.

Когда устройство распознает движение вашей головы или наклон самого устройства, значок меняется на 🕉 или ①. Для прокрутки в нужном направлении наклоните либо поднимите голову или наклоните устройство вверх или вниз.

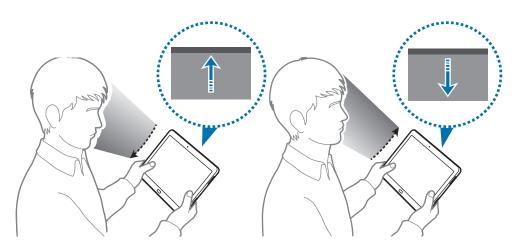

# Включение многоэкранного режима

В этом режиме можно выводить на экран два приложения одновременно.




- Можно выводить только те приложения, которые расположены на панели многоэкранного режима.
- При запуске мультимедийных приложений, например для прослушивания музыки или просмотра видеозаписей, будет воспроизведен звук из обоих файлов.
- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Чтобы включить панель многоэкранного режима, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Устройство** → **Несколько окон**, и переместите переключатель **Несколько окон** вправо.

#### Панель многоэкранного режима

Для отображения панели многоэкранного режима нажмите и удерживайте кнопку . В левой части экрана появится панель многоэкранного режима. Выберите одно приложение, затем перетащите другое приложение в новое место. Одно и то же приложение можно запустить в двух окнах одновременно. Чтобы скрыть панель многоэкранного режима, снова нажмите и удерживайте кнопку .

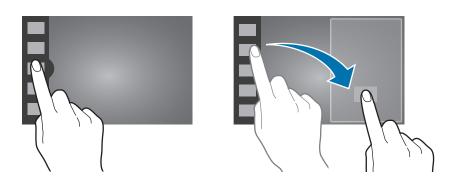

Перетащите круг между панелями приложений влево или вправо, чтобы отрегулировать размер панелей.

Коснитесь ручки панели, чтобы скрыть или показать панель. При открытой панели коснитесь ручки панели и удерживайте ее, затем перетащите ручку влево или вправо к краю экрана, чтобы переместить панель. При скрытой панели коснитесь ручки панели и удерживайте ее, затем перетащите ее вверх или вниз, чтобы переместить.

#### Работа с приложениями в многоэкранном режиме

При использовании приложений в многоэкранном режиме выберите панель приложения, нажмите на круг между панелями приложений и используйте один из следующих параметров:

- 🛅 : открытие списка недавно использованных приложений в левом либо правом окне.
- 🖅 : перемена мест приложений в многоэкранном режиме.
- X : закрытие приложения.

#### Обмен файлами

Для предоставления общего доступа в другом окне перетащите элемент, для которого необходимо предоставить общий доступ, из одного окна в другое.

#### Создание парного окна

Используйте данную функцию для сохранения комбинации многоэкранного режима текущих запущенных приложений.

На панели многоэкранного режима нажмите ..... o **Создать**, введите название, а затем нажмите **ОК**.

# **Уведомления**

В строке состояния вверху экрана появляются значки уведомлений о пропущенных вызовах, новых сообщениях, наступивших событиях календаря, состоянии устройства и многом другом. Перетащите строку состояния с верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Прокрутите список, чтобы посмотреть дополнительные уведомления. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите полоску из нижней части экрана вверх.

# Панель уведомлений

На панели уведомлений можно просмотреть текущие настройки устройства. Перетащите строку состояния с верхней части экрана вниз, затем нажмите ■ для использования следующих параметров.

- Wi-Fi: включить или выключить функцию Wi-Fi.
- **GPS**: включение или выключение функции GPS.
- **Звук**: включение или выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно выключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.
- Поворот экрана: разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- Bluetooth: включение или выключение связи Bluetooth.
- Режим чтения: включение или выключение режима чтения. В режиме чтения устройство помогает защитить глаза при чтении ночью. Для выбора необходимых приложений нажмите Настройки Устройство Дисплей Режим чтения.
- Мобил. данные: включение или выключение функции передачи данных.
- **Режим блокиров.**: включение или выключение режима блокировки. В режиме блокировки уведомления на устройстве будут заблокированы. Чтобы выбрать уведомления, которые необходимо заблокировать, нажмите **Настройки** → **Устройство** → **Режим блокировки**.
- Энерго сбереж.: включение или выключение режима энергосбережения.
- Несколько окон: включение или выключение многоэкранного режима.
- Screen Mirroring: включение или выключение функции зеркального отображения экрана.
- Доступ к Wi-Fi: включить или выключить функцию беспроводной точки доступа Wi-Fi.
- Наведение: включение или выключение функции просмотра с помощью наведения.
- Интеллект. ожид.: включение или выключение функции интеллектуального ожидания.
- Интеллект. пауза: включение или выключение функции интеллектуальной остановки.
- Интеллект. прокрутка: включение или выключение функции интеллектуальной прокрутки.
- Синхр.: включение или выключение автоматической синхронизации приложений.
- Автономн. режим: включение или выключение автономного режима.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Чтобы изменить порядок расположения параметров на панели уведомлений, откройте ее, коснитесь значка 

→ 

, затем коснитесь нужного элемента и, удерживая, перетащите его в другое место.

# Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются значки состояния, виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое. Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

#### Управление элементами

#### Добавление значка приложения

На главном экране выберите пункт , коснитесь значка приложения и, удерживая его, перетащите на эскиз панели.

#### Добавление элемента

Можно настроить главный экран, добавив на него виджеты, папки или страницы.

Коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите одну из следующих категорий:

- Приложения и виджеты: добавление виджетов или приложений на главный экран.
- Папка: создать новую папку.
- Страница: добавьте новую панель на главный экран.

#### Перемещение элемента

Коснитесь и удерживайте элемент, затем перетащите его в нужное место на экране. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

#### Удаление элемента

Коснитесь элемента и удерживайте его, затем перетащите его в корзину вверху главного экрана. Когда корзина станет красной, отпустите элемент.

### Изменение порядка расположения панелей

#### Добавление новой панели

Нажмите кнопку  $\blacksquare \rightarrow$  Изменить страницу  $\rightarrow \blacksquare$ .

#### Перемещение панели

Нажмите кнопку  $\blacksquare \to \mathsf{И}$  эменить страницу, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

### Удаление панели

Нажмите **=** → **Изменить страницу**, а затем коснитесь эскиза панели и перетащите его в корзину в верхней части экрана.

#### Установка обоев

В качестве обоев главного экрана можно установить изображение или снимок, хранящийся в памяти устройства.

На главном экране нажмите кнопку  $\blacksquare \to$  Установить обои  $\to$  Главный экран, а затем выберите одну из возможностей:

- Галерея: переход к снимкам, выполненным с помощью устройства, или изображениям, загруженным из Интернета.
- Живые обои: переход к анимированным изображениям.
- Обои: переход к изображениям обоев.

После этого выберите нужное изображение и пункт **Установить обои**. Также можно выбрать изображение, изменить его размер с помощью рамки и выбрать пункт **Готово**.

### Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран. Для использования виджетов добавьте их с панели виджетов на главный экран.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Набор доступных виджетов зависит от региона или поставщика услуг.

#### Добавление виджетов на главный экран

На главном экране выберите пункт **Ш** → **Виджеты**. Прокрутите изображение панели виджетов влево или вправо, коснитесь нужного виджета и удерживайте его, чтобы добавить на главный экран.


# Экран блокировки

Экран блокировки предотвращает нежелательные срабатывания устройства, когда оно не используется, и позволяет размещать виджеты для удобства доступа.

### Блокировка или разблокировка устройства

Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.

Для разблокировки устройства нажмите клавишу питания или клавишу «Главный экран» и проведите пальцем в любом направлении в пределах области разблокировки экрана справа.

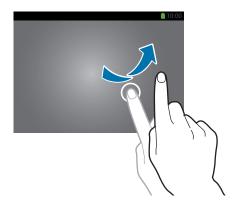

### Добавление виджетов

Чтобы воспользоваться виджетами на экране блокировки, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Устройство** → **Экран блокировки** и установите флажок рядом с пунктом **Несколько виджетов**.

Коснитесь панели виджетов в левой части экрана. Прокрутите влево до последней страницы, коснитесь значка — и выберите виджет, который требуется добавить на экран блокировки.

### Изменение порядка расположения панелей

#### Перемещение панели

Прокрутите панель виджетов вправо или влево, нажмите на эскиз панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

#### Удаление панели

Прокрутите панель виджетов вправо или влево, нажмите на эскиз панели и, удерживая его, перетащите в корзину вверху экрана.

# Работа с приложениями

Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до сетевых.

### Запуск приложения

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.



Некоторые приложения сгруппированы в папки. Нажмите на папку, а затем на приложение для его открытия.

### Запуск недавно использованных приложений

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.

Коснитесь значка приложения для запуска.

### Закрытие приложения

Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и поддержать стабильную производительность устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, коснитесь значка **Дисп. задач** и выберите пункт **Стоп** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **Зав. все**. Можно также нажать и удерживать кнопку возврата на главный экран, а затем коснуться значка **Закрыть все**.

# Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт , чтобы открыть экран приложений.

Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

### Изменение порядка расположения приложений

Нажмите кнопку **□** → **Изменить**, затем коснитесь и удерживайте приложение и перетащите его в нужное место. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

### Упорядочение приложений по папкам

Для удобства доступа можно размещать похожие приложения в папках.

Нажмите кнопку **□** → **Изменить**, коснитесь значка приложения и, удерживая его, перетащите на пункт **Создать папку**. Введите название папки и выберите пункт **Да**. Перетащите нужные приложения в папку, затем выберите пункт **Сохр.**, чтобы сохранить порядок расположения элементов.

### Изменение порядка расположения панелей

Сведите пальцы на экране, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

### Установка приложений

Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов приложений, например Samsung Apps.

### Удаление приложений

Нажмите кнопку  $\blacksquare$   $\rightarrow$  выберите пункт **Удалить/отключить приложения**, а затем — приложение для удаления.



Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.

# Справка

Сведения в справке позволяют узнать о том, как пользоваться устройством и приложениями, а также настраивать важные параметры.

Выберите пункт Справка на экране приложений. Выберите категорию, чтобы просмотреть советы.

Чтобы отсортировать категории в алфавитном порядке, коснитесь значка 🔜.

Чтобы выполнить поиск по ключевым словам, коснитесь значка 🔍.

## Ввод текста


Текст можно вводить с помощью клавиатуры Samsung или функции голосового ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

### Изменение типа клавиатуры

Коснитесь любого текстового поля, откройте панель уведомлений, выберите пункт **Выбор метода** ввода и укажите нужный тип клавиатуры.

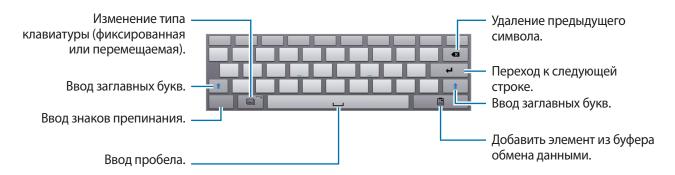

#### Ввод заглавных букв

Перед вводом символа коснитесь кнопки 1. Чтобы все вводимые символы были заглавными, нажмите ее дважды.

### Изменение типа клавиатуры

Нажмите 🕮 для изменения типа клавиатуры.

### Изменение языка клавиатуры

Добавьте языки для клавиатуры, затем проведите по клавише пробела влево или вправо, чтобы выбрать нужный.

#### Рукописный ввод

Нажмите и удерживайте (т), затем напишите слово пальцем или при помощи пера S Pen. По мере ввода символов будут отображаться предлагаемые слова. Выберите предлагаемое слово.




#### Рукописный ввод

На экране приложений выберите пункт **Настройки** o **Управл.** o **S Pen** o **Рукописный ввод** и переместите переключатель **Рукописный ввод** вправо.

Если удерживать S Pen над полем для ввода текста, то значок ☑ появится в левом верхнем углу поля для ввода текста. Коснитесь значка ☑, и пишите при помощи S Pen. Чтобы сделать простые поправки, изменить язык ввода или поставить пробел между буквами, выберите соответствующие команды на панели рукописного ввода.

Когда эта функция включена, доступны следующие действия:

- Отправлять сообщения, написанные от руки.
- Совершать звонки, написав на клавиатуре имя или телефонный номер.
- Установить будильник, просто написав цифры.

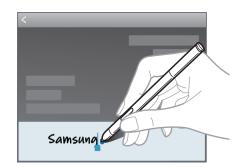

### Голосовой ввод текста

Включите функцию голосового ввода текста, а затем говорите в микрофон. Устройство будет отображать произносимый текст.

Если произносимые слова не были распознаны устройством, коснитесь подчеркнутого текста и выберите другое слово или словосочетание из раскрывающегося списка.

Для изменения языка или добавления языков голосового ввода коснитесь названия текущего языка.

### Копирование и вставка текста

Коснитесь фрагмента текста и удерживайте его, перетащите значок ■ или ■, чтобы увеличить или уменьшить объем выбранного текста, затем выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, коснитесь экрана и удерживайте палец или перо в нужной точке, а затем выберите пункт **Вставить**.

# Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы просматривать веб-страницы или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. (стр. 115)

### Включение и выключение функции Wi-Fi

Откройте панель уведомлений и выберите пункт Wi-Fi, чтобы включить или выключить функцию.



- Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без какихлибо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

### Подключение к сетям Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки**  $\rightarrow$  **Подключения**  $\rightarrow$  **Wi-Fi** и переместите переключатель **Wi-Fi** вправо.

Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и выберите пункт **Подключиться**. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замочка. После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна.

### Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт **Добавить сеть Wi-Fi** внизу списка обнаруженных сетей. Введите имя сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), затем выберите пункт **Подключиться**.

### Удаление настроек подключения к сети Wi-Fi

Настройки подключения к любой использовавшейся сети, включая текущую, можно удалить, чтобы устройство больше не подключалось к ней автоматически. Выберите сеть из списка сетей, затем выберите пункт **Забыть**.

# Настройка учетных записей

Для использования приложений Google, таких как **Play Mapket**, потребуется учетная запись Google, а для доступа к магазину **Samsung Apps** — учетная запись Samsung. Создайте учетные записи Google и Samsung, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

### Добавление учетных записей

Откройте приложение Google без входа в систему и выполните инструкции по настройке учетной записи Google.

Чтобы создать учетную запись Google или войти в существующую, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Учетные записи** → **Добавить уч. запись** → **Google**. После этого выберите пункт **Новый**, чтобы создать новую учетную запись, или выберите пункт **Существующий**, затем следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи. На устройстве можно использовать более одной учетной записи Google.

Hacтройте учетную запись Samsung аналогичным образом.

### Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Общие**, выберите имя учетной записи в меню **Учетные записи**, выберите учетную запись для удаления и выберите пункт **Уд-ть уч. зап.** 

# Передача файлов

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Некоторые приложения поддерживают следующие форматы файлов. Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства или операционной системы компьютера.

- Форматы музыки: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, и ota
- Изображения: bmp, gif, jpg и png
- Видеозаписи: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, и webm
- Форматы документов: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, and txt

### Подключение с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это приложение для персонального компьютера, с помощью которого можно управлять мультимедийным содержимым и личными данными на устройствах Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

- **1** Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

  Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
  Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

### Подключение к проигрывателю Windows Media

Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Запустите проигрыватель Windows Media и синхронизируйте музыкальные файлы.

### Подключение в качестве устройства мультимедиа

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Откройте панель уведомлений и выберите пункт Подключено как мультимедийное устройство → Мультимед. устройство (МТР).
  - Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.
- 3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.


# Защита устройства

Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.

### Создание рисунка

На экране приложений выберите пункт **Настройки** o **Устройство** o **Экран блокировки** o **Блокировка** экрана o **Рисунок**.

Создайте рисунок, соединив линией четыре или более точек, затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

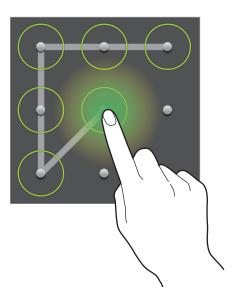

### Установка PIN-кода

На экране приложений выберите пункт **Настройки** o **Устройство** o **Экран блокировки** o **Блокировка** экрана o PIN.

Введите не менее четырех цифр, затем повторите код для подтверждения.

### Установка пароля

На экране приложений выберите пункт **Настройки** o **Устройство** o **Экран блокировки** o **Блокировка** экрана o **Пароль**.

Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

## Разблокировка устройства

Включите экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, затем введите код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

# Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

### Обновление с помощью программы Samsung Kies

Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку Update (Обновить) в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительные сведения об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.

### Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** o **Общие** o **Об устройстве** o **Обновление ПО** o **Обновить**.

# Связь

# Телефон

Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт Телефон на экране приложений.

#### Выполнение вызовов

#### Выполнение вызова

Используйте один из следующих способов:

- Клавиатура: введите номер телефона с помощью клавиатуры и коснитесь значка 🐛
- Журналы: выполнение вызова из журнала входящих и исходящих вызовов или сообщений.
- Избранное: выполнение вызова из списка избранных контактов.
- Контакты: выполнение вызова из списка контактов.

### Номера быстрого набора

Чтобы выполнить вызов номера быстрого набора, нажмите и удерживайте соответствующую цифру.

### Автозаполнение номеров

При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.



#### Поиск контактов

Введите имя, номер телефона или электронный адрес, чтобы найти контакт в списке. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов. Выберите нужный контакт для вызова.

#### Международные вызовы

Нажмите и удерживайте клавишу **0**, пока не появится значок +. Введите код страны, код региона и телефонный номер, затем коснитесь значка **\**.

#### Во время вызова

Доступны следующие действия:

- Удерж.: удержание вызова. Выберите Извлечь, чтобы восстановить удерживаемый вызов.
- Доб. вызов: выполнение другого вызова.
- Набор: доступ к клавиатуре.
- Завершить: завершение текущего звонка.
- Выкл. микр.: выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- Контакты: переход к списку контактов.
- **Гарнитура**: переключение на гарнитуру Bluetooth (если на устройстве установлено соединение с ней).
- Переключить: переключение между вызовами.
- Объединить: выполнение многостороннего вызова при подключении к двум абонентам. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Данная функция доступна, только если включена услуга многосторонних вызовов.
- **= Активная заметка**: запуск режима заметок.
- **Г Сообщение**: отправка сообщения.

#### Добавление контактов

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и нажмите ♣+.

#### Просмотр журнала вызовов

Выберите пункт Журналы, чтобы просмотреть журнал входящих и исходящих вызовов.

Чтобы отсортировать журнал вызовов, коснитесь кнопки  $\blacksquare \to \square$  Просмотреть и выберите параметр.

#### Режим FDN

Можно установить ограничение на исходящие вызовы только номерами с определенными префиксами. Эти префиксы хранятся на SIM- или USIM-карте.

Нажмите кнопку **=** → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные** параметры → **Разрешенные номера** → **Включить FDN** и введите PIN2-код, предоставленный вместе с SIM- или USIM-картой. Выберите пункт **Список FDN** и введите цифры.

#### Блокировка вызовов

Можно установить запрет на выполнение определенных типов вызовов. Например, можно запретить выполнение международных вызовов.

Нажмите кнопку **=** → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова**, выберите тип вызовов и параметр запрета, затем введите пароль.

### Входящие вызовы

#### Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок 📞 за пределы большого круга.

Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

Связь

#### Отклонение вызова

При входящем вызове перетащите значок 🐔 за пределы большого круга.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить звонящему сообщение, перетащите строку сообщения для отклонения вверх. Чтобы ввести текст сообщения отклонения, коснитесь кнопки 

□ → Настройки вызовов → Настройки вызовов → Настроить сообщения для отклонения вызова.

#### Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров

Нажмите кнопку **→ Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова** → **Режим автоотклонения** → **Черный список**, а затем нажмите **Черный список**. Выберите пункт **Добавить**, введите номер, назначьте ему категорию и выберите пункт **Сохранить**.

#### Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок ... Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений.

#### Ожидание вызова

Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить один вызов на удержание и ответить на второй. Эта услуга недоступна для видеовызовов.

Чтобы включить эту услугу, нажмите **□** → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры**, а затем установите флажок **Ожидание вызова**.

### Переадресация вызова

Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.

Нажмите кнопку **→ Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Переадресация вызова**, затем выберите тип вызовов и условие переадресации. Введите номер и выберите пункт **Включить**.

### Видеовызовы

#### Выполнение видеовызова

Для выполнения видеовызова введите номер или выберите контакт из списка и коснитесь значка ...

#### Во время видеовызова

Доступны следующие действия:

- Скрыть меня: скрытие вашего изображения от собеседника.
- Выкл. микр.: выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Гарнитура**: переключение на гарнитуру Bluetooth (если на устройстве установлено соединение с ней).
- Переключить камеру: переключение между передней и задней камерами.
- Завершить: завершение текущего звонка.
- Клавиатура: доступ к клавиатуре.
- **Г Осходящее изображение**: выбор изображения для показа собеседнику.
- $\blacksquare$   $\rightarrow$  **Просмотр темы**: применение к вашему изображению декоративных значков.
- $\blacksquare \to B$ ключить карикатуру: изменение режима изображения на карикатуру.



Длительность видеовызова в режиме двух камер составляет 3 минуты. Устройство отключает основную камеру через 3 минуты для оптимальной производительности.

Нажмите и удерживайте изображение собеседника для доступа к следующим функциям:

- Снять фотографию: снимок изображения собеседника.
- Записать видео: видеозапись изображения собеседника.



Во многих странах и регионах производить запись вызова без предварительного разрешения собеседника незаконно.

### Контакты

Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.

Выберите пункт Контакты на экране приложений.

### Управление контактами

#### Создание контактов

Коснитесь значка 🕂 и введите сведения о контакте.

- 🔊 : добавление изображения.
- 🕀 / 🖯 : добавление или удаление поля сведений о контакте.

#### Редактирование контактов

Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка 🟂.

#### Удаление контактов

Нажмите кнопку  $\blacksquare \to$  Удалить контакты.

### Назначение номеров быстрого набора

Нажмите кнопку **□** → **Быстрый набор**, выберите номер быстрого набора и назначьте контакт для него. Чтобы удалить номер быстрого набора, коснитесь и удерживайте его, а затем выберите пункт **Удалить**.

#### Поиск контактов

Коснитесь значка Контакты.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Перейдите вверх или вниз по списку контактов.
- Также можно провести пальцем по указателю слева, чтобы быстро прокрутить список контактов.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

Связь

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

- 👚 : добавление контакта в список избранных.
- 👢 / 🚇 : выполнение голосового или видеовызова.
- 🔀 : отправка сообщения.
- 🔀 : отправка сообщения электронной почты.

### Просмотр контактов

Коснитесь значка Контакты.

Устройство по умолчанию показывает все сохраненные контакты.

Нажмите 

Показать контакты и выберите место сохранения контактов.

### Перемещение контактов

Коснитесь значка Контакты.

#### Перемещение контактов в Google

Нажмите  $\blacksquare \to Объединить учетные записи <math>\to Объединить с Google$ .

Контакты, перемещенные в сервис Google Contacts, помечены в списке контактов значком 🗵.

### Перемещение контактов в Samsung

Нажмите  $\blacksquare \to Объединить учетные записи <math>\to Объединить с Samsung account.$ 

Контакты, перемещенные в сервис Samsung Contacts, помечены в списке контактов значком 🛐.

### Импорт и экспорт контактов

Коснитесь значка Контакты.

#### Импорт контактов

Нажмите кнопку  $\blacksquare \to$  Импорт/экспорт  $\to$  Импорт с SIM-карты, Импорт из внутренней памяти или Импорт с карты памяти SD.

#### Экспорт контактов

Нажмите кнопку **□** → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**, **Экспорт во внутреннюю память** или **Экспорт на карту памяти SD**.

#### Обмен контактами

Нажмите кнопку **□** → **Отправить контакт**, выберите контакты, нажмите пункт **Готово** и укажите способ обмена.

### Избранные контакты

Нажмите Избранное.

Нажмите кнопку 🔳 и выполните одно из следующих действий:

- Поиск: поиск контактов.
- Добавить в избранное: добавление контактов в Избранное.
- Удалить из избранного: удаление контактов из списка Избранного.
- Сетка / Список: просмотр контактов в виде сетки или списка.
- Справка: просмотр справки по использованию контактов.

### Группы контактов

Нажмите Группы.

#### Добавление контактов в группы

Выберите группу и коснитесь значка — Укажите контакты для добавления и выберите пункт Готово.

#### Управление группами

Нажмите кнопку 🖃 и выполните одно из следующих действий:

- Поиск: поиск контактов.
- Изменить: изменить параметры группы.
- Создать: создание новой группы.
- Удалить участника: удалить участников из группы.
- Отправить сообщение: отправка сообщения участникам группы.
- Отправить E-mail: отправить сообщение электронной почты участникам группы.
- **Изменить порядок**: коснитесь и удерживайте значок **;;** рядом с названием группы, перетащите его вверх или вниз, затем выберите пункт **Готово**.
- Справка: просмотр справки по использованию контактов.

# Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты участнику группы

Выберите группу, нажмите кнопку  $\blacksquare \to$  Отправить сообщение или Отправить E-mail, укажите участников группы и выберите пункт **Готово**.

#### Визитки

Коснитесь значка Контакты.

Вы можете создавать визитки и отправлять их другим пользователям.

Выберите пункт **Настроить профиль**, введите сведения о себе, например номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, затем выберите пункт **Сохранить**. Если сведения о вас были сохранены во время настройки устройства, выберите визитку в меню **Я** и коснитесь значка ▶ для ее редактирования.

Нажмите кнопку 🖃 → Отправить контакт и выберите способ обмена.

# Сообщения

Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

Выберите пункт Сообщения на экране приложений.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

### Отправка сообщений

Коснитесь значка 🗹, добавьте получателей, введите сообщение и коснитесь значка 🕰.

Ниже перечислены способы добавления получателей:

- Введите номер телефона.
- Коснитесь значка 🔼, укажите нужные контакты и выберите пункт Готово.
- Наведите S Pen на 🔼, а затем нажмите кнопку S Pen . Появится список последних просмотренных контактов.

Ниже перечислены способы создания мультимедийных сообщений:

- Коснитесь значка  $\mathcal{O}$  и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы.
- Для ввода темы нажмите кнопку  $\blacksquare \to Добавить тему$ .
- Наведите S Pen на  $\mathcal{O}$ , а затем нажмите кнопку S Pen . Появятся последние добавленные изображения.

### Отправка написанных от руки сообщений

Если удерживать S Pen над полем для ввода текста, то значок ☑ появится в левом верхнем углу поля для ввода текста. Нажмите ☑ и ☑, чтобы написать сообщение при помощи S Pen.

### Отправка отложенных сообщений

При создании сообщения нажмите кнопку **□** → **Планирование**. Установите время и дату и выберите пункт **Да**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.



- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

### Перевод и отправка сообщений

Чтобы воспользоваться функцией перевода, во время создания сообщения нажмите кнопку **□** → **Перевести**, переместите переключатель **Перевести** вправо, задайте языковую пару и выберите пункт **Да**.

Коснитесь значка 🕰 чтобы перевести сообщение, затем выберите пункт **Готово**. Сообщение на языке оригинала будет заменено сообщением на языке перевода.

### Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

### Прослушивание сообщений голосовой почты

Нажмите и удерживайте клавишу **1** на клавиатуре, затем следуйте инструкциям вашего поставщика услуг.

### E-mail

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты. Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

### Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии меню **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт **Далее** для настройки личной учетной записи, например Google Mail, или пункт **Ручная настр.** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите кнопку  $\blacksquare \to \mathsf{Hactpoйku} \to \mathsf{Добавить}$  уч. запись.

### Отправка сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты и коснитесь значка 🗹 вверху экрана. Введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка 🔼.

Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка 🔼.

Чтобы вложить в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы, коснитесь значка ⊘.

### Отправка отложенных сообщений

При создании сообщения нажмите кнопку . Отметьте флажком пункт Запланировать отправку, укажите время и дату и выберите пункт Готово. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.




- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

### Просмотр сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка 🔾.

Коснитесь сообщения для просмотра.

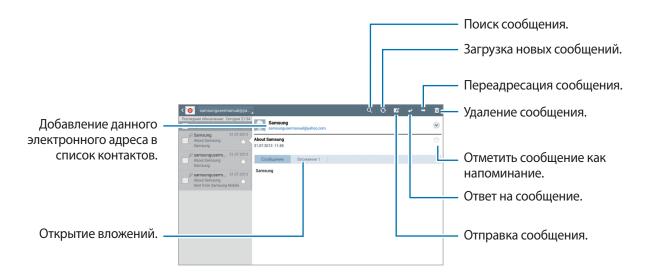

Коснитесь вкладки вложений, чтобы открыть вложения, затем выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить вложение на устройство.

# **Google Mail**

Воспользуйтесь этим приложением для быстрого прямого доступа к сервису Google Mail. Выберите пункт **Google Mail** на экране приложений.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Отправка сообщений

Находясь в почтовом ящике, коснитесь значка **№**, введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка **ОТПРАВИТЬ**.

Нажмите кнопку КОПИЯ, чтобы добавить других получателей.

Чтобы вложить изображения, коснитесь значка 🖳.

Нажмите кнопку  $\blacksquare \to \mathsf{Coxpahutb}$  черновик, чтобы сохранить сообщение для отправки позже.


Нажмите кнопку 🖃 → Удалить черновик, чтобы начать все сначала.

Нажмите **→ Настройки**, чтобы изменить настройки Google Mail.

Нажмите 🖃 → Отправить отзыв, чтобы отправить ваш отзыв разработчикам приложения.

Нажмите **□** → **Справка** для получения справочной информации по приложению Google Mail.

### Просмотр сообщений

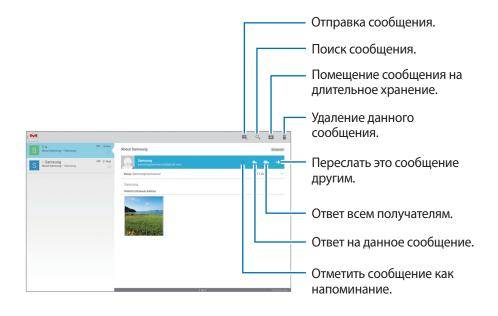

### Ярлыки

Вместо фактических папок сервис Google Mail использует ярлыки. При запуске сервиса Google Mail показываются сообщения с ярлыком «Входящие».

Чтобы добавить ярлык к сообщению, выберите нужное сообщение, коснитесь значка  $\blacksquare \to$  **Изменить ярлыки** и укажите ярлык, который требуется добавить.

# **Hangouts**

С помощью этого приложения можно обмениваться сообщениями с другими людьми.

Выберите пункт **Hangouts** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы начать разговор, выберите друга из списка или введите данные для поиска и выберите друга из списка результатов.

### **ChatON**

С помощью этого приложения можно обмениваться сообщениями с владельцами других устройств. Для использования этого приложения необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung или подтвердить свой номер телефона.

Выберите пункт **ChatON** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы создать список друзей, введите номера телефонов или электронные адреса учетных записей Samsung либо выберите друзей из списка предложенных кандидатур. Можно также выбрать пункт ☐ → Синхронизация контактов для ручной синхронизации контактов с устройства.

Выберите пункт  $\longrightarrow$  Начать беседу и укажите друга, с которым хотите пообщаться.



Длительность видеочата в режиме двух камер составляет 3 минуты. Устройство отключает основную камеру через 3 минуты для оптимальной производительности.

## Твиттер

Это приложение можно использовать для доступа в социальную сеть Twitter и поддержания связи с другими людьми.

Выберите пункт Твиттер на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Google+

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы оставаться на связи с другими пользователями социальной сети Google.

Выберите пункт **Google**+ на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите пункт **Все**, чтобы изменить категорию, а затем прокрутите изображение вверх или вниз для просмотра записей в ваших «кругах».

Чтобы воспользоваться другими функциями социальной сети, коснитесь значка 🛂.

# Интернет и сеть

# Интернет

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.

Выберите пункт Интернет на экране приложений.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и выберите пункт Перейти.

При просмотре веб-страницы нажмите кнопку 🖃, чтобы сохранить, распечатать или отправить ее другим пользователям.

Чтобы изменить поставщика поиска, коснитесь адресной строки, затем коснитесь значка поставщика поиска рядом с веб-адресом.

### Открытие новой страницы

Коснитесь значка +.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, прокрутите изображение влево или вправо в области названия и коснитесь его для выбора.

### Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем значка **Q**, произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.

### Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, коснитесь значка 🚖.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка 🗵 и выберите нужную страницу.

Интернет и сеть

### Журнал

Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, коснитесь значка ★ → Журнал. Чтобы очистить журнал посещений, нажмите кнопку → Очистить журнал.

#### Ссылки

Коснитесь ссылки на веб-странице и удерживайте ее, чтобы открыть в новом окне, отправить другим пользователям, сохранить или скопировать.

Чтобы просмотреть сохраненные ссылки, выберите пункт Загрузки. (стр. 112)

### Обмен веб-страницами

Чтобы поделиться адресом веб-страницы с другими пользователями, нажмите кнопку  $\blacksquare \to$  Отправить через.

Чтобы поделиться фрагментом веб-страницы, коснитесь нужного текста и удерживайте его, затем выберите пункт **Отправить через**.

### **Chrome**

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц и поиска информации в Интернете.

Выберите пункт **Chrome** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес или критерий поиска.

### Открытие новой страницы

Нажмите кнопку  $\blacksquare \to$  Новая вкл.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, прокрутите изображение влево или вправо в области названия и коснитесь его для выбора.

### Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите на ☆, введите сведения о вебстранице, такие как имя, веб-адрес, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка  $\blacksquare \to 3$ акладки и выберите нужную страницу.

#### Голосовой поиск в сети

Нажмите  $\P$ , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов в списке.

### Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки и закладки для использования в веб-браузере Chrome на другом устройстве, если выполнен вход в ту же самую учетную запись Google.

Для просмотра открытых вкладок на других устройствах, нажмите кнопку  $\blacksquare \to \mathbf{Другие}$  устройства. Выберите веб-страницу для открытия.

### **Bluetooth**

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).
  - Komпaния Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт **Настройки**  $\rightarrow$  **Подключения**  $\rightarrow$  **Bluetooth** и переместите переключатель **Bluetooth** вправо.

### Подключение к другим устройствам Bluetooth

На экране приложений выберите пункт **Настройки**  $\to$  **Подключения**  $\to$  **Bluetooth**  $\to$  **Поиск**, после чего появится список обнаруженных устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически созданный пароль для обоих устройств.

### Отправка и получение данных

# **Screen Mirroring**

Эта функция позволяет подключать устройство к большому экрану с помощью адаптера AllShare Cast или HomeSync, а затем делиться содержимым. Эта функция также работает с устройствами, поддерживающими функцию Wi-Fi Miracast.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Устройства Miracast, не поддерживающие систему защиты широкополосного цифрового содержимого (HDCP), могут быть несовместимы с этой функцией.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.
- В целях энергосбережения отключайте эту функцию, когда она не используется.
- Ограничение диапазона частот Wi-Fi может сделать невозможным обнаружение и подключение адаптеров AllShare Cast или HomeSync.
- При воспроизведении видеозаписей или игр на экране телевизора выберите соответствующий ТВ-режим для полноценного использования всех доступных возможностей.

На экране приложений выберите пункт **Hactpoйки** → **Подключения** → **Screen Mirroring** и переместите переключатель **Screen Mirroring** вправо. Выберите устройство, откройте файл или запустите его воспроизведение, а затем настройте параметры воспроизведения с помощью клавиш на устройстве. Для подключения к устройству с помощью PIN-кода коснитесь его имени и удерживайте его, затем введите PIN-код.

# Samsung Link

Используйте данное приложение для воспроизведения содержимого, сохраненного на удаленно расположенных устройствах или веб-хранилищах через Интернет. Также можно воспроизвести и отправить мультимединые файлы с вашего устройства на другое устройство или в веб-хранилище.

Для использования этого приложения следует войти в ваши учетные записи Samsung и зарегистрировать не менее двух устройств. Способы регистрации зависят от типа устройства.

Выберите пункт Samsung Link на экране приложений.

Для запуска **Samsung Link**, необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установка**, и следуйте инструкциям на экране.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# **Group Play**

Наслаждайтесь общением с друзьями, делясь информацией и просматривая вместе содержимое при помощи этого приложения. Создайте сеанс Group Play или присоединитесь к существующему и обменивайтесь изображениями и музыкальными файлами.

Выберите пункт **Group Play** на экране приложений.

Для запуска **Group Play**, необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установить**, и следуйте инструкциям на экране.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- В процессе работы с этим приложением доступ к сети Интернет невозможен.

### **Smart Remote**

Данное приложение позволяет использовать устройство в качестве пульта дистанционного управления (ДУ) для телевизоров или развлекательных систем.

Выберите пункт Smart Remote на экране приложений.

Сначала необходимо подключить устройство к сети Wi-Fi и убедиться, что его инфракрасный порт направлен на телевизор.

### Настройка устройства как пульта ДУ для телевизора

Нажмите **Выберите страну или регион**, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране для завершения процесса настройки.

Чтобы открыть панель дистанционного управления, нажмите на ручку панели в правом нижнем углу экрана.

Чтобы добавить другое помещение, нажмите **□** → **Добавить новую Комнату**.

### Настройка параметров дистанционного управления

Нажав 🧱, можно использовать следующие функции:

- Редактировать каналы: изменение каналов, отображаемых на экране устройства.
- Комнаты и устройства: изменение параметров подключения.
- **Профиль**: введите пользовательский профиль, чтобы Peel помог найти самую интересную информацию.
- Избранные программы: просмотр любимых программ.
- Удалить программы: восстановление ранее скрытых программ.
- Жанры: скрытие или изменение порядка расположения жанров.
- Виды спорта: скрытие или изменение порядка расположения спортивных программ.
- Отправить отзыв: отправка отзывов для усовершенствования приложения.
- Notifications: установите в устройстве напоминание о приближающихся ТВ-трансляциях различных программ.
- Сброс настроек: сброс параметров подключения.

# Мультимедиа

# Музыка

Воспользуйтесь этим приложением для прослушивания музыки.

Выберите пункт Музыка на экране приложений.




- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от использованного метода кодирования.

### Прослушивание музыки

Выберите музыкальную категорию и нужную песню.

Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь изображения альбома внизу экрана.

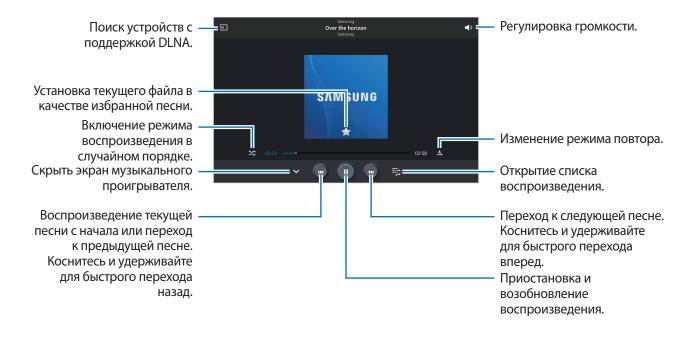

Чтобы прослушивать песни на одном и том же уровне громкости, нажмите кнопку  $\blacksquare \to$  Настройки  $\to$  Дополнительно  $\to$  Смарт-громкость.



Функция Смарт-громкость может не активироваться для некоторых файлов.



Если включена функция **Смарт-громкость**, громкость воспроизведения может быть выше громкости звуков устройства. Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.

Чтобы настроить индивидуальный звук музыки для прослушивания через гарнитуру, нажмите кнопку **□** → **Настройки** → **Дополнительно** → **Оптимизировать звук** → **Включено**. При установке уровня громкости 14 или выше параметр Adapt Sound не будет влиять на звучание музыки. Если уровень громкости станет 13 или ниже, параметр Adapt Sound будет снова включен.

#### Задание мелодии в качестве мелодии для вызовов или звонка будильника

Чтобы использовать воспроизводимую мелодию в качестве мелодии для вызовов или звонка будильника, нажмите **□** → **Установить как** и выберите необходимый вариант.

## Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Выберите пункт **Списки воспр.** и нажмите кнопку **₹** → **Создать список**. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Да**. Выберите композиции для добавления и выберите пункт **Готово**.

Чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения, нажмите кнопку  $\blacksquare \to$  Добавить в список.

## Прослушивание музыки под настроение

Можно прослушивать музыку, соответствующую вашему настроению. Устройство автоматически создаст список воспроизведения. После добавления новой песни выберите пункт **Музык. квадрат** → **□**.

Выберите пункт **Музык. квадрат** и укажите ячейку настроения. Либо выберите несколько ячеек, перетащив палец.

# Камера

Воспользуйтесь этим приложением для съемки фото и видеозаписей.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, воспользуйтесь приложением **Галерея**. (стр. 81)

Выберите пункт Камера на экране приложений.



- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.


#### Этикет фотосъемки

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

#### Фотосъемка

#### Выполнение снимков

Коснитесь на экране предварительного просмотра фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться. Когда объект будет в фокусе, рамка фокуса станет зеленой. Нажмите значок ( , чтобы выполнить снимок.

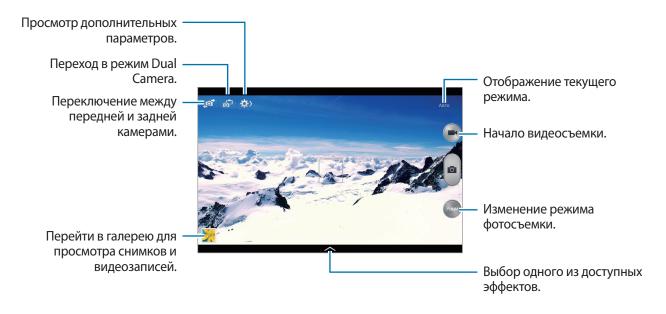

#### Режим съемки

Доступно несколько режимов съемки.

Выберите пункт Режим и прокрутите изображение в правой части экрана вверх или вниз.

- Авто: камера самостоятельно оценивает уровень освещения и выбирает наиболее подходящий режим фотосъемки.
- Ретушь: снимок с высвеченными лицами для более мягкого изображения.
- Лучшее фото: съемка нескольких кадров и сохранение наиболее удачного.
- **Лучшее лицо**: с помощью этого режима можно сделать несколько групповых снимков и объединить их в один для получения наилучшего снимка.
  - Коснитесь значка , чтобы выполнить несколько снимков. Чтобы сделать хороший снимок, держите камеру ровно и стойте прямо. Когда откроется **Галерея**, коснитесь желтой рамки вокруг каждого лица и выберите наилучшую индивидуальную позу для каждого объекта съемки. По окончании выберите пункт **Сохранить**, чтобы объединить снимки и сохранить их в один.
- Фото со звуком: создание снимка со звуковым сопровождением.

  Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок. Устройство запишет несколько секунд звука после выполнения снимка.



Во время фотосъемки в данном режиме звук записывается на встроенный микрофон устройства.

• Фото движения: выполнение серии снимков и их объединение в один снимок со следами движения.

Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже. Устройство может некорректно делать снимки в других условиях съемки.

- Держите камеру ровно и стойте прямо.
- Выполняйте съемку объекта, движущегося в одном направлении.
- Выполняйте фотосъемку без движущихся объектов на заднем плане.
- Избегайте совпадения цвета объекта съемки и цвета фона.
- Избегайте съемки слишком близких или слишком далеких от видоискателя объектов, а также слишком длинных объектов, таких как автобус или поезд.

- **Насыщенные тона (HDR)**: фотосъемка с повышенным уровнем контрастности.
- Корректор: с его помощью можно стирать следы движущихся объектов на заднем плане.

Коснитесь значка ( , чтобы выполнить серию снимков. Устройство удалит следы движущегося объекта. Чтобы восстановить исходное изображение, выберите пункт **Движущиеся объекты** и коснитесь выделенной области.

Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.

- Держите камеру ровно и стойте прямо.
- Избегайте совпадения цвета объекта съемки и цвета фона.
- При съемке объекта, который двигается слишком медленно или слишком быстро, камера может не распознать движение.
- Если на заднем плане много движущихся объектов, камера может не распознать некоторые из них.
- Панорама: выполнение снимка из нескольких объединенных снимков.

Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.

- Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
- Удерживайте видоискатель в границах направляющих.
- Избегайте съемки объектов на неразличимом фоне, например на фоне чистого неба или монотонной стены.
- Спорт: этот режим подходит для съемки быстро движущихся объектов.
- Ночь: используйте этот режим для съемки в условиях слабого освещения.

#### Панорамные снимки

Панорамный снимок — это широкоугольный пейзажный снимок, состоящий из нескольких снимков.

Выберите пункт **Режим**  $\to$  **Панорама**.

Коснитесь значка 
и переместите устройство в каком-либо направлении. Когда синяя рамка совместится с видоискателем, камера автоматически выполнит снимок в панорамной последовательности. Чтобы завершить съемку, коснитесь значка .

Если видоискатель перестает двигаться в данном направлении, съемка прекратится.

#### Применение эффектов автофильтра

Применяйте разнообразные фильтры, создавая с их помощью неповторимые снимки или видео.

Нажмите кнопку 🔼 и выберите фильтр. Доступные параметры зависят от режима.

## Видеосъемка

#### Выполнение видеозаписи

Коснитесь значка , чтобы выполнить видеозапись. Чтобы приостановить запись, коснитесь значка . Чтобы остановить запись, коснитесь значка .

Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотографии во время съемки видео.



Во время записи используйте следующие действия:

- Для изменения фокуса коснитесь фрагмента, на который следует навести фокус. Для фокусировки в центре экрана коснитесь значка .
- Для съемки кадра во время видеозаписи коснитесь значка .

#### Режим записи

Нажмите  $\Longrightarrow$   $\rightarrow$   $\Longrightarrow$  , чтобы изменить режим записи.

- Обычное: режим записи видео с обычным качеством.
- Видео для MMS: этот режим подходит для низкокачественной съемки и отправки видео в сообщении.
- **Быстрое движение**: этот режим позволяет производить видеосъемку движущихся объектов. Устройство воспроизводит видеозапись в ускоренном режиме.

## Увеличение и уменьшение масштаба



Используйте один из следующих способов:

- Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).




Эффект увеличения или уменьшения масштаба доступен при использовании функции зума во время видеосъемки.

#### Режим Dual Camera

При выполнении пейзажного снимка с помощью основной камеры снимки или видеозаписи, сделанные с помощью передней камеры, показываются во вложенном окне, и наоборот. С помощью этой функции можно выполнять зрелищные пейзажные и автопортретные снимки одновременно.

Коснитесь значка 🚮, чтобы перейти в режим Dual Camera. Коснитесь значка 🙉 , чтобы выполнить снимок, или значка 💽 , чтобы выполнить видеозапись.





Выбор одного из доступных стилей.



- В режиме двух камер можно записать до 5 минут видео в формате Full HD и до 10 минут видео в формате HD.
- Эффект увеличения или уменьшения масштаба доступен при использовании функции зума во время видеосъемки.

## Обмен фотографиями

Нажмите  $\Longrightarrow$   $\to$   $\Longleftrightarrow$  и выберите один из следующих вариантов:

- Обмен фотографиями: прямая отправка снимка на другое устройство с помощью технологии Wi-Fi Direct.
- Обмен фото с друзьями: режим, в котором устройство распознает лицо на снимке, отмеченное тегом, и отправляет фотографию этому человеку.
- Обмен фото в ChatON: отправка снимка на другое устройство с помощью сервиса ChatON.
- Удаленный видоискатель: настройте устройство для удаленного управления камерой.

## Удаленное управление камерой

Можно превратить устройство в видоискатель для удаленного управления камерой.

Коснитесь значка  $\Longrightarrow \to \checkmark$   $\Longrightarrow \to \checkmark$  Даленный видоискатель, затем подключите устройство к камере с помощью функции Wi-Fi Direct. Коснитесь значка  $\bullet$ , чтобы выполнить удаленный снимок, используя устройство в качестве видоискателя.

## Изменение настроек камеры

Коснитесь значка 🌣 → 🛱, чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих режимах фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

- Размер фотографии / Размер видео: выбор разрешения съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- Непрерывная съемка: создание серии фотоснимков движущегося объекта.
- Коснит. для съемки: коснитесь изображения на экране предварительного просмотра, чтобы сделать фотографию.
- Обнаружение лица: режим, в котором устройство распознает лица и помогает сфотографировать их.
- Экспозамер: выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. Центровзвеш. интенсивность фонового света измеряется в центре кадра. Точечный замер измерение значения освещенности в определенном месте. Матрица измеряется среднее значение для всего кадра.
- **ISO**: выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.

- **Стабилизация видео**: режим стабилизации изображения помогает сфокусировать камеру, когда она находится в движении.
- Автоматический ночной режим: автоматическое определение недостаточного освещения и регулировка яркости съемки без вспышки.
- Сохранить как: удаление исходного изображения при фотосъемке в режиме насыщенного тона.
- **Теги местоположения**: добавление тега GPS к снимку. Включите эту функцию во время съемки для создания альбомов в приложении **Story Album**.



- При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
- При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите данную функцию.
- Просмотр: быстрый просмотр снимков.
- Клав. громкости: использование клавиши громкости для управления затвором или зумом.
- Таймер: таймер предназначен для отложенной фотосъемки.
- Баланс белого: выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки походят на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- Значение экспозиции: изменить значение экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.
- Сетка: вывод подсказок в видоискателе для помощи в составлении композиции при выборе объектов съемки.
- Вспышка: включение или отключение вспышки.
- Голосовое управление: настройка камеры для фотографирования с помощью голосовых команд.
- **Контекстное имя файла**: режим отображения камерой контекстных меток. Активируйте данный параметр для использования функции Tag Buddy в меню **Галерея** и **Story Album**.
- Сохр. зеркал. изображение: сохранение перевернутого изображения для зеркального отображения исходного изображения.
- Память: выбор области памяти для хранения снимков и видеозаписей.
- **Сброс**: сброс настроек камеры.

## Горячие клавиши

Для упрощения доступа к различным параметрам камеры можно изменить порядок расположения горячих клавиш.

Нажмите кнопку  $\blacksquare \to Быстрые настройки$ .

Коснитесь параметра и удерживайте его, а затем перетащите в свободную ячейку в верхней части экрана. Чтобы переместить значки в пределах списка, коснитесь и перетащите их в нужное место.

# Галерея

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт Галерея на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от использованного метода кодирования.

## Просмотр изображений

При сохранении изображения в другом приложении, например **E-mail**, будет автоматически создана папка **Download** для хранения такого изображения. Аналогичным образом при выполнении снимка экрана будет создана папка **Screenshots**. Выберите папку, чтобы открыть ее.

Изображения в папке отсортированы по дате создания. Выберите изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.

Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение.

## Увеличение и уменьшение масштаба

Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения:

- Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб. Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить масштаб; дважды прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному масштабу.

#### Просмотр изображений с помощью режима отслеживания движений

Режим отслеживания движений позволяет управлять функциями с помощью соответствующих движений.

На экране приложений нажмите **Настройки** → **Управл.** → **Движения**, переместите рычажок **Движения** вправо, а затем включите рычажок для каждой функции.

Для выключения режима отслеживания движений переместите переключатель Движения влево.

## Просмотр видеозаписей

Видеофайлы отмечены значком 💽 на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись и коснитесь значка 💽.

## Подрезка фрагментов видеозаписи

Выберите видеозапись и коснитесь значка <mark>

М.</mark> Переместите начальный маркер в нужную точку начала, а конечный — в нужную точку окончания фрагмента и сохраните видеозапись.

## Редактирование изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку и воспользуйтесь следующими возможностями:

- Избранное: добавить в список избранного.
- Слайд-шоу: запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.
- **Фоторамка**: добавление рамки и заметки к изображению. Измененный снимок экрана будет сохранен в папке **Photo frame**.
- **Заметка к фотографии**: добавление заметки на обратной стороне изображения. Коснитесь значка **2**, чтобы изменить заметку.
- Копировать в буфер обмена: копировать в буфер.
- Печать: печатайте изображения, используя подключение USB или Wi-Fi. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с данным устройством.
- Переименовать: переименование файла.
- Обмен фото с друзьями: отправка изображения человеку, лицо которого отмечено тегом на изображении.

- Повернуть влево: повернуть против часовой стрелки.
- Повернуть вправо: повернуть по часовой стрелке.
- Обрезать: для того, чтобы вырезать фрагмент изображения, настройте размер синей рамки и нажмите Готово. Изображение внутри синей рамки будет вырезано и сохранено.
- Установить как: установите данное изображение в качестве обоев или изображения для контакта.
- Свойства: просмотр сведений об изображении.
- Настройки: изменение настроек галереи.

## Изменение изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку 🛃 и воспользуйтесь следующими возможностями:

- Повернуть: поворот изображения.
- Обрезать: обрезка фрагмента изображения.
- Цвет: настроить насыщенность или яркость изображения.
- Эффект: применение эффектов к изображению.
- Наклейка: добавление наклеек к изображению.
- Рисунок: добавление рисунка к изображению.
- Рамка: применение рамок к изображению.

## Избранные изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку **=** → **Избранное**, чтобы добавить его в список избранного.

# Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку  $\blacksquare$   $\rightarrow$  выберите пункт **Выберите элемент**, с помощью флажков выберите нужные изображения и коснитесь значка  $\blacksquare$ .
- Во время просмотра изображения коснитесь значка 🔟.

## Обмен изображениями

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите **□** → **Выберите элемент**, установите флажки на выбранных изображениях, затем нажмите **<**, чтобы отослать изображения другим пользователям или поделиться ими в социальных сетях.
- Во время просмотра изображения коснитесь значка <, чтобы отправить его другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.

#### Установка обоев

Во время просмотра изображения нажмите кнопку **□** → **Установить как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его в качестве фото контакта.

## Установка меток для лиц

Нажмите **→ Настройки Метки** и установите флажок **Метка лица**. Вокруг распознанного лица отобразится желтая рамка. Коснитесь лица и выберите пункт **Добавить имя**, а затем выберите или добавьте контакт.

Когда на изображении появится метка лица, коснитесь ее и воспользуйтесь доступными функциями, такими как выполнение вызовов и отправка сообщений.



В работе функции распознавания лиц могут наблюдаться сбои в зависимости от угла наклона и размера лица, цвета кожи, выражения лица, условий освещенности или аксессуаров на лице.

## Функция Tag Buddy

Нажмите кнопку **□** → **Настройки** → **Метки** → **Помощник по тегам** и переместите переключатель **Помощник по тегам** вправо, чтобы включить отображение таких контекстных тегов, как погода, местонахождение, дата и имя человека на снимке при открытии изображения.

# **Story Album**

С помощью этого приложения можно создавать собственные цифровые альбомы с историями и автоматически сортировать изображения в них.

Выберите пункт Story Album на экране приложений.

Для запуска **Story Album** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установить**, и следуйте инструкциям на экране.



При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

# Видео

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей.


Выберите пункт Видео на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от использованного метода кодирования.

## Просмотр видеозаписей

Выберите видеозапись для просмотра.

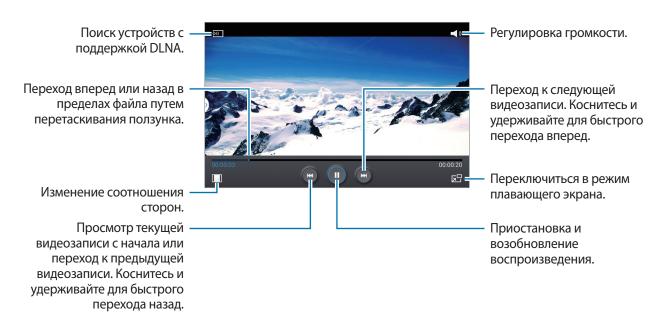

## Удаление видеозаписей

Нажмите кнопку **□** → **Удалить**, установите флажки рядом с нужными видеозаписями и выберите пункт **Удалить**.

## Обмен видеозаписями

Коснитесь кнопки  $\blacksquare \to$  Отправить через, выберите видеозаписи, отметив их галочками, нажмите **ОК** и выберите способ отправки.

## Всплывающий видеоплеер

Воспользуйтесь этой функцией для работы в других приложениях без закрытия видеоплеера. Для использования всплывающего видеоплеера при просмотре видео коснитесь значка 🔂.

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить окно плеера, и сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его. Чтобы переместить проигрыватель, перетащите его в нужное место.

## Приобретение видеозаписей

Прокрутите экран вправо или влево и выберите видео.

# Видеоредактор

Воспользуйтесь этим приложением для редактирования видео и применения различных эффектов.

Выберите пункт Видеоредактор на экране приложений.

Для запуска **Видеоредактор** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установка**, и следуйте инструкциям на экране.



- Некоторые видеофайлы в меню **Галерея**, вероятно, нельзя будет просмотреть в зависимости от разрешения видео и кодека.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от использованного метода кодирования.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

## YouTube

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей на веб-сайте YouTube. Выберите пункт **YouTube** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Просмотр видеозаписей

Коснитесь значка 🔍 и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска, чтобы просмотреть видеозапись.

Нажмите 🔀 для просмотра видео в полноэкранном режиме.



## Обмен видеозаписями

Выберите нужную видеозапись, коснитесь значка < и выберите способ обмена.

## Отправка видеозаписей в Интернет

Выберите свою учетную запись, коснитесь значка **1**, выберите видеозапись, введите ее описание и выберите пункт **ЗАГРУЗИТЬ**.

# My Magazine

Используйте эти приложения для создания собственного социального журнала.

Находясь на главном экране, проведите пальцем из нижней части вверх.



При первом запуске My magazine нажмите **Далее**, прочитайте и примите условия, а затем нажмите **запуск**.

Чтобы настроить журнал, коснитесь 

и отметьте нужные категории. Коснитесь 

выберите новые темы и коснитесь 

.

Движение пальца влево или вправо меняет раздел. Движением вверх или вниз переворачивайте страницы журнала, затем выберите нужную статью для просмотра.

При просмотре страницы нажмите 🔀 для запуска следующего приложения:

- S: Запустите приложение S Note.
- 31: Запустите приложение S Planner.
- 🔀 : Отправка сообщения электронной почты.
- 8 : Запустить поиск в Google.
- 😯: Открыть веб-браузер.
- : Открыть экран приложений.

При чтении статьи доступны следующие функции.

- < : переход к предыдущей странице.
- < : поделиться статьей с другими.
- 🖒 : установить данную статью на Facebook в качестве материала, который вам понравился.
- 🖵 : просмотреть комментарии других пользователей к этой статье.
- 🛇 : установить данную статью на Flipboard в качестве материала, который вам понравился.
- 🛨 : создать учетную запись на Filpboard для создания собственного журнала.

# **Flipboard**

Это приложение позволяет получить доступ к персонализированным журналам.

Выберите пункт **Flipboard** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Для начала работы с приложением Flipboard проведите пальцами влево на странице приветствия, выберите новые темы, а затем выберите пункт **Создать ваш Flipboard** → **Готово**.

Выберите главную историю или тему, пролистайте страницы Flipboard, проводя пальцем по экрану, и выберите статью для чтения.

При чтении статьи доступны следующие функции.

- < : переход к предыдущей странице.
- < : поделиться статьей с другими.
- 🛇 : установить данную статью на Flipboard в качестве материала, который вам понравился.
- 🛨 : добавление статьи в журнал Flipboard.

# SketchBook for Galaxy

С помощью этого приложения можно делать заметки или эскизы проектов.

На экране приложений выберите пункт SketchBook for Galaxy.

Используйте инструменты рисования для создания изображений, которые можно сохранять в приложении **Галерея**.

Для запуска **SketchBook for Galaxy**, необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установка** и следуйте инструкциям на экране.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

## **Businessweek+**

С помощью этого приложения можно получать последние новости в области финансов, бизнеса и т. д.

Выберите пункт Businessweek+ на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## **NYTimes**

Просматривайте и выполняйте поиск в статьях, функциях и многом другом при помощи этого приложения.

Выберите пункт **NYTimes** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Для поиска статей нажмите  $\mathbb{Q}$ , введите ключевое слово в поле поиска.

# Магазины приложений и мультимедиа

# Play Маркет

Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых с устройством.

Выберите пункт Play Маркет на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь значка , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



- Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.
- Чтобы иметь возможность устанавливать приложения, загруженные из других источников, на экране приложений выберите пункт Настройки → Общие → Безопасность → Неизвестные источники.

## Удаление приложений

Приложения, приобретенные в магазине Play Маркет, можно удалять.

Нажмите кнопку **№**, укажите приложение для удаления в списке установленных и выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

# Samsung Hub

При помощи этого приложения можно покупать и запускать мультимедийные файлы, а также управлять ими. В разделе Samsung Hub также есть описания и рекомендации по материалам, которые могут вас заинтересовать.

Выберите пункт Samsung Hub на экране приложений.



Типы предлагаемых материалов могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Приобретение мультимедийного содержимого

Выберите категорию сервиса, нужное мультимедийное содержимое и завершите процесс покупки.

## Управление содержимым на устройстве

Выберите категорию сервиса, прокрутите изображение влево и выполните с содержимым нужные действия.

# Samsung Apps

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать фирменные приложения Samsung. Дополнительные сведения см. на веб-сайте *www.samsungapps.com*.

Выберите пункт Samsung Apps на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Установка приложений

Найдите приложение по категории. Нажмите КАТЕГОРИЯ, чтобы выбрать категорию.

Чтобы выполнить поиск приложения, коснитесь значка Q вверху экрана и введите ключевое слово в поле поиска.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **Бесплатно**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.

# Play Книги

Воспользуйтесь этим приложением для чтения и загрузки книг.

Выберите пункт Play Книги на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Play Фильмы

Этот сервис позволяет смотреть, загружать и брать напрокат фильмы и телепередачи. Выберите пункт **Play Фильмы** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Play Музыка

С помощью этого сервиса можно слушать музыку на устройстве или выполнять потоковую трансляцию музыки из облачного сервиса Google.

Выберите пункт РІау Музыка на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Play Журналы

Воспользуйтесь этим приложением для чтения и загрузки журналов.

Выберите пункт РІау Журналы на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Play Игры

Данное приложение можно использовать, чтобы загружать игры и играть в них. Выберите пункт **Play Игры** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Служебные программы

## **S** Note

Это приложение позволяет создавать заметки с использованием мультимедийных файлов и голосовых записей.

Выберите пункт **S Note** на экране приложений.


## Создание заметок

При первом запуске сервиса S Note выберите пункт **Начать** для выбора формы и шаблона по умолчанию. Для завершения следуйте инструкциям на экране.

## Создание заметок

Можно разнообразить заметки, делая эскизы пальцем или пером S Pen, или добавляя в них мультимедийные файлы и голосовые записи.

Коснитесь значка  $\mathbb{Z}_{-}$ , чтобы написать или нарисовать на экране от руки, либо коснитесь значка  $\mathbb{T}_{-}$ , чтобы ввести текст с помощью клавиатуры.

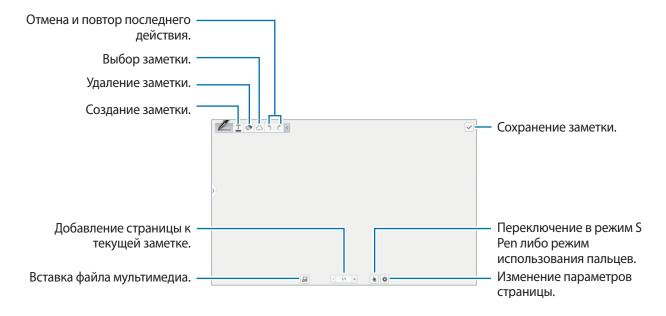


При использовании шаблонов с рамками нажмите и удерживайте рамку, затем выберите пункт **Фото** или **Сделать снимок** для вставки изображения.

Для удаления рамки коснитесь и удерживайте ее, а затем выберите пункт Удалить.

При создании заметки снова коснитесь значка Д для изменения типа пера, толщины и цвета линии.

В процессе удаления рукописной заметки коснитесь значка 🔊, а затем значка 🔊, чтобы изменить размер ластика, либо выберите пункт **Стереть все**, чтобы удалить заметку полностью.

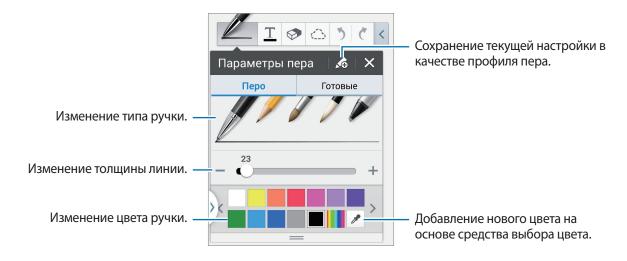

Можно увеличивать и уменьшать изображение, разводя или сводя пальцы на экране.

Для добавления новой страницы выберите пункт  $\Rightarrow$  **Добавить страницу**.

Для удаления страницы выберите пункт  $\Rightarrow \rightarrow$  Удалить стр.

Для добавления метки к странице выберите пункт  $\Rightarrow$  **Добавить метку**.


Для добавления указателя к странице выберите пункт  $\Rightarrow$  **Стр. индекса**.

Для смены фона страницы выберите пункт  $\Rightarrow \rightarrow \Phi$ oн.

Для отображения сетки на странице выберите пункт  $\Rightarrow$  **Показ. сетку**.

#### Использование инструмента выбора.

Напишите формулу или нарисуйте форму, а затем выберите ♠. Для выбора формулы или формы обведите их, а затем выберите пункт **Преобразовать в** → **Форма** или **Формула** для выполнения.

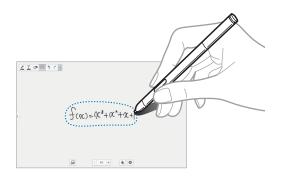



#### Вставка мультимедийных файлов

Для вставки изображений, видеозаписей, голосовых записей и т. д. выберите 🔊.

#### Создание таблицы

Выберите пункт  $\blacksquare \to$  **Быстрая схема**  $\to$  **Таблица**, задайте количество рядов и колонок, затем нажмите **OK**.

- Для ввода данных выберите ячейку.
- Для добавления или удаления колонки выберите **=** Добав. набор данных или **Удалить** набор данных.
- Для добавления или удаления ряда выберите  $\blacksquare \to Д$ обавить элемент или Удалить элемент.

## Создание диаграммы

Для создания диаграммы выберите  $\blacksquare \to \mathbf{Быстрая}$  схема, затем выберите тип диаграммы. Затем нарисуйте полосы, линии, разделители для диаграммы.

Для создания диаграммы на основе данных из таблицы нажмите и удерживайте таблицу, выберите пункт **Изменить диаграмму** — , и затем выберите диаграмму.

#### Редактирование диаграммы

Для редактирования диаграммы нажмите на диаграмму или таблицу → **Изменить диаграмму**, затем используйте следующие возможности:

- Для изменения типа диаграммы выберите 🖊 в левой верхней части экрана.
- Выберите элемент, затем выберите 

  и впишите исправленное значение пальцем или пером

  S Pen.



Доступные варианты различаются в зависимости от типа диаграммы.

## Использование функции "Набросок"

Нажмите  $\blacksquare \to$  Рисунок идей и введите ключевое слово или выберите категорию для поиска изображений.

Для добавления своего наброска в список нажмите 🛨 и сделайте рисунок на панели набросков.


#### Просмотр страниц с заметками

Во время просмотра страниц нажмите 🖃 и воспользуйтесь следующими возможностями:

- Удалить: удаление страницы.
- Отправить через: отправка страницы другим пользователям.
- Экспорт: сохранение страницы как файла изображения или файла PDF.
- Изменить страницы: добавление или удаление страниц.
- Добавить метку: добавление метки к странице.
- Стр. индекса: добавление указателя к странице.
- Добавить на гл. экран: добавление ярлыка страницы на главный экран.
- Печать: печать страницы с использованием подключения USB или Wi-Fi. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с данным устройством.
- Сохранить как: сохранение страницы под другим именем.
- Установить как: установить заметку в качестве обоев или прикрепить ее к контакту.

## Предварительный просмотр

Потяните заметку вниз для предварительного просмотра страниц.

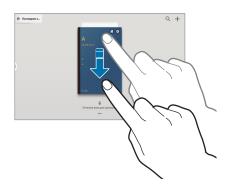



Нажмите 🗱 на заголовке заметки для доступа к следующим функциям:

- Удалить: удалить заметку.
- Отправить через: поделиться заметкой с другими пользователями.
- **Экспорт**: сохранить заметку как файл изображения или файл PDF.
- Переименовать: переименовать заметку.
- Изменить обложку: изменить заголовок заметки.
- Добавить в Избранное: добавить заметку в список избранного.
- Блокир.: заблокировать заметку от просмотра другими пользователями.
- Добавить на гл. экран: добавить ярлык заметки на главный экран.

#### Поиск заметок

Для поиска заметки нужно ввести критерий поиска, например имя, метку, текст или рукописное слово.

Нажмите Q, затем поле поиска вверху экрана и введите критерий поиска.

## **S Planner**

Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.


Выберите пункт S Planner на экране приложений.

## Создание событий или задач

Коснитесь значка 🛨 и выполните одно из следующих действий:

- Добавить событие: создание события с интервалом повтора по желанию.
- Добавить задачу: создание задачи с приоритетом по желанию.

Для более быстрого создания события или задачи коснитесь даты, чтобы выбрать ее, затем коснитесь даты еще раз.

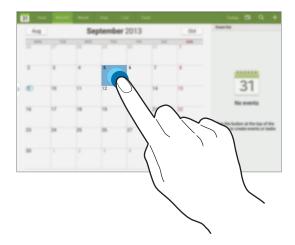

Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите пункт **Изменить событие** или **Изменить данные задачи**, чтобы добавить больше сведений, таких как частота повторов события, наличие дополнительного уведомления или место проведения.

Приглашайте гостей на мероприятия по электронной почте. Введите адрес электронной почты в поле **Участники** или нажмите на значок **Д**, чтобы открыть список контактов.

Вложите карту с указанием места проведения события. Введите расположение в поле **Место**, коснитесь значка 🐧 рядом с полем и укажите точное расположение, коснувшись и удерживая появившуюся карту.

## Синхронизация с сервисом Google Calendar

На экране приложений выберите пункт **Настройки**  $\rightarrow$  **Общие**  $\rightarrow$  **Учетные записи**  $\rightarrow$  **Google** в разделе **Учетные записи**, выберите учетную запись Google, а затем установите флажок **Календарь**.

Для обновления с помощью синхронизации вручную на экране приложений выберите пункт **S Planner**  $\rightarrow$  **Г**  $\rightleftharpoons$  **C**  $\bowtie$  **C**  $\bowtie$ 

Для вывода на экран назначенных событий или задач нажмите  $\blacksquare \to \mathsf{K}$ алендари и установите флажок напротив учетной записи Google.

## Запись на виде "Месяц"

На экране вида "Месяц" нажмите 📆. Доступно для просмотра только в горизонтальном режиме для экрана вида "Месяц".

## Изменение вида календаря

Выберите нужный вид календаря в верхней части экрана: просмотр по годам, месяцам, неделям и т. д.

#### Поиск событий

Нажмите кнопку 🔍 и введите ключевое слово.

Чтобы просмотреть сегодняшние события, выберите пункт Сегодня вверху экрана.

## Удаление событий

## Обмен событиями

Выберите событие или задачу, нажмите кнопку  $\equiv$   $\rightarrow$  **Отправить через** и укажите способ обмена.


## **POLARIS Office 5**

Используйте это приложение для редактирования документов в различных форматах, включая электронные таблицы и презентации.

Выберите пункт POLARIS Office 5 на экране приложений.



Некоторые функции могут быть недоступны. Это зависит от типа файла.

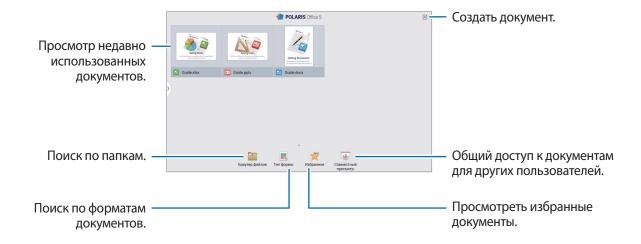

## Создание документов

Коснитесь значка 🕑 и выберите тип документа.

Редактировать документ можно с помощью панели редактирования, расположенной в верхней области экрана.

Для завершения нажмите значок документа в верхнем левом углу экрана, выберите пункт **Сохран.**, введите имя файла, выберите папку для сохранения и нажмите кнопку **Сохран.** 

Чтобы сохранить документ в формате PDF, нажмите на значок документа в верхнем левом углу экрана, выберите пункт **Экспорт PDF**, введите имя файла и нажмите **Экспорт**.

В режиме редактирования документов коснитесь значка = и воспользуйтесь одной из приведенных ниже функций:

- Перейти в режим просмотра: предпросмотр документа.
- Примечание к слайду: редактирование заметок на слайдах.
- Найти / Заменить: выполнить поиск или заменить текст.
- Разметка страницы: изменить оформление страниц.
- Преобразование экрана: добавление к слайдам анимации или эффекта смены слайдов.
- Предпочтения: изменение настроек режима просмотра.
- Читать все: прочесть документ с помощью функции преобразования текста в речь.
- Фильтр: просмотреть ячейки, отсортированные по конкретным критериям.
- Сортировать: отсортировать ячейки по конкретным критериям.
- Защита листа: заблокировать страницу от внесения изменений другими пользователями.
- Заморозить: сохранять расположение выбранного ряда.
- Пересчитать: повторно пересчитать функции на странице.
- Снимок экрана: снимок выбранной области.
- Просмотр сведений: просмотр сведений о документе.
- Справка: просмотр справки по использованию POLARIS Office.

## Чтение документов

Коснитесь файла на экране недавно использованных документов. Либо нажмите **Браузер файлов**, **Тип формы**, **Избранное**, или **Совместный просмотр**, после чего выберите файл, который необходимо открыть.

Для добавления рисунка в документ нажмите 💪.

Для поиска строки текста внутри документа нажмите 🔝.

Коснитесь значка 🖃 и воспользуйтесь одной из приведенных ниже функций:

- Перейтй в режим правки: открытие панели редактирования.
- Добавить в закладки: открытие панели закладок. Выбор метки для перехода к отмеченной закладке.
- Предпочтения: изменение настроек режима просмотра.
- Непрерывный просмотр: непрерывный просмотр слайдов.
- Примечание к слайду: редактирование заметок на слайдах.

- Заморозить: сохранять расположение выбранного ряда.
- Снимок экрана: снимок выбранной области.
- Просмотр сведений: просмотр сведений о документе.
- Справка: просмотр справки по использованию POLARIS Office.

## Общий доступ к документам

Можно предоставлять общий доступ к документам для нескольких устройств, подключенных к одной сети Wi-Fi. В процессе обмена документами можно писать заметки или рисовать на экране.

Чтобы создать группу общего доступа, нажмите **Совместный просмотр** → **②**. Выберите документ для общего доступа, введите имя и пароль для группы общего доступа и нажмите **Да**.

Чтобы присоединиться к группе общего доступа, найдите такую группу и присоединитесь к ней, используя пароль.

# **Dropbox**

Этот сервис позволяет сохранять файлы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью облачного хранилища данных Dropbox. При сохранении файлов в Dropbox ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Dropbox.

Выберите пункт **Dropbox** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При первом запуске сервиса Dropbox для его активации выберите пункт **Запустить**. Для завершения следуйте инструкциям на экране.

После активации сервиса Dropbox снимки и видеозаписи, сделанные с помощью камеры устройства, будут сохраняться в нем автоматически. Для просмотра загруженных снимков и видеозаписей коснитесь значка <a>□</a>. Чтобы поделиться файлами, удалить их или создать альбомы, нажмите <a>✓</a>, а затем выберите файлы.

Для загрузки файлов в Dropbox коснитесь значка  $\Longrightarrow \to \square \to 3$ агрузить сюда  $\to \to 0$  или видео или Другие файлы. Выберите файл в Dropbox, чтобы открыть его.

Для добавления изображения или видеозаписи в избранное коснитесь значка ☆ при их просмотре. Чтобы открыть файл в списке избранного, коснитесь значка ★.

# Облачное хранилище

Эта функция позволяет синхронизировать файлы и создать резервную копию настроек и данных приложений в Dropbox или с помощью учетной записи Samsung.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** o **Общие** o **Облачное хранилище**.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

## Синхронизация с учетной записью Samsung

Для синхронизации файлов коснитесь значка учетной записи Samsung или выберите пункт **Настройки синхронизации**.

## Резервное копирование и восстановление данных

Выберите пункт **Архивировать** для резервного копирования или **Восстановить** для восстановления данных с помощью учетной записи Samsung.

## Синхронизация с Dropbox


Выберите пункт **Связать учетную запись Dropbox** и войдите в учетную запись Dropbox. Для завершения следуйте инструкциям на экране.

После входа с учетной записью выберите пункт **Разрешить**, и устройство выполнит автоматическую синхронизацию файлов с Dropbox при наличии в них изменений.

# Будильник

Данное приложение позволяет устанавливать будильник, чтобы не пропустить важные мероприятия.

Выберите пункт Будильник на экране приложений.

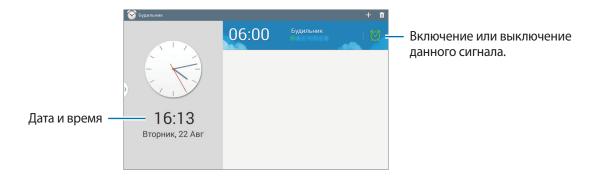

#### Установка сигналов

Выберите пункт +, установите время срабатывания сигнала, укажите количество дней для повтора сигнала и выберите пункт **Сохранить**. Будильник также можно установить, введя цифры при помощи S Pen.

- **Будильник местоположений**: задание местоположения. Будильник сработает, только если вы находитесь в указанном местоположении.
- Пауза: установите интервал и количество повторов сигнала после заданного времени.
- Интеллектуальный сигнал: установите время срабатывания сигнала до заданного времени.

#### Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок за пределы большого круга. Чтобы повторить сигнал после указанного периода времени, перетащите значок **ZZ** за пределы большого круга.

## Удаление сигнала

Коснитесь сигнала и удерживайте его, затем выберите пункт Удалить.

# Мировое время

Используйте данное приложение для определения текущего времени многих крупных городов мира.

Выберите пункт Мировое время на экране приложений.

#### Установка часов

Нажмите +, введите название города или выберите город из списка или найдите его на глобусе, а затем выберите +.

Чтобы включить переход на летнее время, коснитесь и удерживайте часы, затем выберите пункт **Параметры летнего времени**.

## Удаление часов

Коснитесь часов и удерживайте их, затем выберите пункт Удалить.

# Калькулятор

Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт Калькул. на экране приложений.

Чтобы очистить журнал вычислений, нажмите кнопку  $\blacksquare \to \mathsf{Oчистить}$  журнал.

## **S** Translator

С помощью этого приложения можно переводить текст на разные языки.

Выберите пункт S Translator на экране приложений.

Для запуска **S Translator** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установить** и следуйте инструкциям на экране.



При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

## **S** Voice

Реализуйте различные свойства устройства, управляя им голосом с помощью этого приложения.

Выберите пункт **S Voice** на экране приложений. Можно также два раза нажать кнопку возврата на главный экран.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Для некоторых языков ввод текста не поддерживается.

Ниже приведен ряд примеров голосовых команд:

- Играть музыку
- Открыть калькулятор
- Позвонить Лилии на мобильный
- Позвонить Лилии на работу
- Проверить расписание

Советы для более качественного распознавания голоса

- Произносите слова четко.
- Произносите слова в тихом месте.
- Не пользуйтесь оскорбительными словами или сленгом.
- Не говорите с местным акцентом и не употребляйте диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и способа произнесения устройство может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

## Использование команд пробуждения на заблокированном экране

На заблокированном экране можно использовать разные функции с помощью предусатновленных команд пробуждения.

Чтобы включить эту функцию, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Устройство** → **Экран блокировки**, а затем перетащите переключатель **Включение на экране блокировки** вправо.

## **S Finder**

Используйте данное приложение для поиска различных элементов на устройстве, включая сообщения электронной почты, документы, изображения, музыку, приложения и прочие компоненты.

Нажмите и удерживайте **□** для запуска **S Finder**.

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Либо коснитесь значка 🗒 и произнесите ключевое слово. Можно также использовать эту функцию для поиска рукописного содержимого в устройстве.

# Google

Воспользуйтесь этим приложением для поиска содержимого не только в Интернете, но и в приложениях на устройстве.

Выберите пункт Google на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Поиск в памяти устройства

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Либо коснитесь значка  $\Psi$  и произнесите ключевое слово.

Если результатов поиска по приложениям нет, откроется веб-браузер с результатами поиска в Интернете.

#### Масштабы поиска

Чтобы выбрать приложения для поиска содержимого, нажмите кнопку  $\blacksquare \to \mathsf{Hactpoйku} \to \mathsf{Пoисk}$  на планшете и установите флажки рядом с элементами, которые требуется искать.

## Google Accистент

Запуск поиска Google для просмотра карточек Google Now, отображающих текущую погоду, информацию об общественном транспорте, сведения о ваших встречах и другие сведения, которые могут быть вам интересны.

При первом запуске поиска Google потребуется зарегистрироваться в Google Now. Для изменения настроек Google Now нажмите кнопку  $\blacksquare \rightarrow$  Hactpoйки  $\rightarrow$  Google Now.

# Альбом вырезок

Используйте это приложения для создания собственного цифрового альбома с содержимым вебстраниц, видеозаписей и прочего.

Выберите пункт Альбом вырезок на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Создание категорий

Нижмите  $\blacksquare \to \mathbf{Coздать}$  категорию, выберите оформление из списка, введите имя, затем нажмите  $\mathbf{Ja}$ .

## Сбор элементов

Во время просмотра веб-страниц или видеофайлов обведите область экрана, которую нужно выбрать. При этом нужно нажать кнопку S Pen. Коснитесь **Альбом вырезок** в списке приложений внизу экрана, затем выберите категорию для сохранения выбранной области экрана.

Также можно выбрать **Вырезать фрагмент** из списка контекстных команд, нарисовать линию вокруг какой-либо области, а затем нажать .

## Просмотр элементов

Выберите категорию, а затем — элемент. При просмотре элемента нажмите **Ссылка** для перехода к источнику сбора элемента.

## Голосовой поиск

Эта функция позволяет выполнять голосовой поиск по веб-страницам.

Выберите пункт Голосовой поиск на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При отображении на экране сообщения Говорите произнесите ключевое слово или фразу.

# Мои файлы

Воспользуйтесь этим приложением для доступа ко всем файлам в памяти устройства, таким как изображения, видеозаписи, песни и клипы на песни.

Выберите пункт Мои файлы на экране приложений.

## Просмотр файлов

Выберите категорию, затем нажмите папку и откройте ее. Для просмотра загруженных фотографий или видео в Dropbox нажмите **Dropbox**, а затем войдите в учетную запись Dropbox.

Находясь в папке, нажмите кнопку 🖃 и выполните одно из следующих действий:

- Добавить FTP: добавление ярлыка сервера FTP в область ярлыков.
- Выберите элемент: выберите файлы или папки.
- Сортировка: сортировка файлов и папок.
- Добавить ссылку: добавьте ярлык папки в область ярлыков.
- Поиск устройств поблизости: поиск устройств с включенной функцией обмена медиафайлами.
- Настройки: изменение параметров диспетчера файлов.

## Поиск файлов

Нажмите 🔍, затем поле поиска вверху экрана и введите критерий поиска.

## Добавление ярлыков папок

Добавьте в область ярлыков ярлык для часто используемых папок. Находясь в папке, нажмите  $\blacksquare$   $\rightarrow$  **Добавить ссылку**.

## Добавление ярлыка сервера FTP на устройство

Добавьте ярлык сервера FTP в область ярлыков. Нажмите **□** → **Добавить FTP**, введите сведения, например адрес сервера, имя пользователя и пароль, а затем нажмите **Готово**.

# Загрузки

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра файлов, загруженных из разных приложений. Выберите пункт **Загрузки** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите файл, чтобы открыть его с помощью соответствующего приложения.

Чтобы отсортировать файлы по размеру, выберите пункт Сортировать по размеру.

Чтобы отсортировать файлы по дате, выберите пункт Сортировать по дате.

# **TripAdvisor**

С помощью этого приложения можно получать связанную с путешествиями информацию, в частности сведения о пунктах назначения и отелях. Также можно забронировать номер в отеле и поделиться своими отзывами с другими пользователями.

Выберите пункт **TripAdvisor** на экране приложений.

Для запуска **TripAdvisor** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установить** и следуйте инструкциям на экране.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

## **Evernote**

Это приложение позволяет создавать, синхронизировать и обмениваться создаваемыми заметками с мультимедийным содержимым. Можно добавлять метки к заметкам или сортировать заметки в ноутбуке для более эффективного использования.

Выберите пункт Evernote на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## **KNOX**

Свободно пользуйтесь этим приложением, благодаря которому ваше устройство подойдет как для работы, так и для личных целей.

Выберите пункт **KNOX** на экране приложений.

Для запуска **KNOX** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Устан.** и следуйте инструкциям на экране.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Чтобы обеспечить безопасность данных, **KNOX** и связанные данные удаляются при введении неверного пароля несколько раз.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

# Путешествия и поиск мест

# Карты

Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт Карты на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

#### Поиск мест

Поиск мест по адресу или ключевому слову. Когда место найдено, выберите его для получения подробных сведений. Дополнительные сведения см. в справке.

## Получение маршрутов для пунктов назначения

Нажмите **ү** для выбора начального и конечного пунктов, затем выберите способ передвижения. Устройство покажет маршруты к точке назначения.

# Настройки

# О меню настроек

Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также для добавления учетных записей.

Выберите пункт Настройки на экране приложений.

## Подключения

#### Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.

Для доступа к параметрам выберите пункт Wi-Fi  $\rightarrow$   $\square$ .

- Дополнительно: настройка параметров Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS**: подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.
- Справка: просмотр справки по использованию Wi-Fi.

## Настройка политики спящего режима для Wi-Fi

Выберите пункт Wi-Fi  $\rightarrow$   $\square$   $\rightarrow$  Дополнительно  $\rightarrow$  Wi-Fi в спящем режиме.



При отключении экрана все соединения Wi-Fi будут отключены. При этом устройство осуществляет автоматический доступ к сетям передачи данных, если в настройках указано их использование. Это может привести к расходу средств за передачу данных. Во избежание подобного расхода средств следует установить параметр **Всегда**.

Настройки

#### Включение сетевых оповещений

Устройство может обнаруживать открытые сети Wi-Fi и отображать соответствующий значок на панели состояния.

Для включения этой функции выберите пункт **Wi-Fi**  $\rightarrow$  **Г**  $\rightarrow$  **Дополнительно**, а затем установите флажок **Уведомление о сетях**.

#### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct соединяет два устройства напрямую через Wi-Fi сеть без точки доступа. Выберите пункт **Wi-Fi**  $\rightarrow$  **Wi-Fi Direct**.

#### Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку 🖃.

- Тайм-аут обнаружения: задание длительности отображения устройства.
- Полученные файлы: просмотр полученных файлов посредством функции Bluetooth.
- Справка: вызов справочной информации для Bluetooth.

## Модем и точка доступа

- Переносная точка доступа Wi-Fi: использование устройства в качестве переносной точки доступа Wi-Fi для компьютера и других устройств (доступ к мобильному сетевому соединению осуществляется по сети Wi-Fi).
- **USB-модем**: использование устройства в качестве беспроводного модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как беспроводной модем.
- Bluetooth-модем: использование устройства в качестве беспроводного модема с компьютерами и другими устройствами через Bluetooth.

## Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

## Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные**: использование подключений для передачи данных во всех сетях мобильной связи.
- Ограничение мобильных данных: настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- Период использования: чтобы контролировать использование данных, каждый месяц вводите дату сброса.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку 🖃.

- Данные в роуминге: использование подключений для передачи данных в роуминге.
- Ограничить фоновые данные: отключение синхронизации в фоновом режиме при использовании сети мобильной связи.
- **Автосинхронизация данных**: включение или выключение автоматической синхронизации приложений. Информацию для синхронизации для каждой учетной записи можно выбрать в меню **Настройки Общие Учетные записи**.
- Показать использование Wi-Fi: просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа**: выбор точек доступа Wi-Fi для предотвращения их использования приложениями, работающими в фоновом режиме.

### Местоположение

Изменение настроек ограничений на определение местонахождения.

- Доступ к данным о моем местоположении: включение функции, позволяющей приложениям использовать информацию о вашем текущем местоположении.
- Использовать GPS: определение текущего местоположения с помощью спутника GPS.
- Беспроводные сети: установка разрешения на сбор данных о местонахождении устройства, а также на определение местонахождения по сети Wi-Fi утерянного или украденного устройства.
- **Мои места**: настройка профилей, применяемых для заданных местоположений при использовании функции GPS, Wi-Fi или Bluetooth для поиска текущего местоположения пользователя.

## Другие сети

Настройка параметров управления сетями.

#### Мобильные сети

- **Мобильные данные**: разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге**: подключение устройства к другой сети в роуминге или при недоступности домашней сети.
- Точки доступа: задать имена точек доступа (APN).
- Режим сети: выбор типа сети.
- Операторы сети: поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

#### **VPN**

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

## Устройства поблизости

- Имя устройства: ввод имени сервера мультимедиа для вашего устройства.
- Общее содержимое: включите на вашем устройстве функцию обмена содержимым с другими устройствам.
- Разрешенные устройства: просмотр списка устройств, имеющих доступ к вашему устройству.
- Список запрещенных устройств: просмотр списка устройств, для которых запрещен доступ к вашему устройству.
- Загрузить в: выбор области памяти для сохранения медиафайлов.
- Загрузка с других устройств: включите на вашем устройстве функцию, позволяющую принимать загрузки с других устройств.

## **Screen Mirroring**

Включение функции копирования экрана и обмен его содержимым с другими устройствами.

# **Устройство**

## 3вук

Изменение настроек звуков устройства.

- Громкость: регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- Интенсивность вибрации: настройка интенсивности вибрации.
- Мелодии звонка: выбор мелодии для входящих вызовов.
- Вибрация: добавление или выбор режима вибрации.
- **Станд. звук уведомления**: выбор мелодии для событий, таких как входящие сообщения и пропущенные звонки.
- Вибрация при звонке: выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- Звуки клавиш: включение звука при нажатии кнопок устройства.
- Звук при касании: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- Звук блокировки экрана: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- Обратная связь: включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Звук при отключении и подключении пера**: включение звука при вытаскивании и вставке пера S Pen в гнездо устройства.
- Звук при нажатии клавиш: настройка включения звука при нажатии клавиш ввода.
- Вибрация при наж. клавиш: настройка включения вибрации при нажатии клавиш ввода.
- Звуковое устройство: выбор режима вывода звука при подключении устройства к оборудованию HDMI. Некоторые устройства могут не поддерживать режим объемного звука.
- Adapt Sound: настройка звука для уха, используемого чаще во время прослушивания музыки.

## Дисплей

- Яркость: установка яркости дисплея.
- **Тайм-аут экрана**: установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- Подсветка клавиш: установка продолжительности подсветки сенсорных клавиш.
- Режим экрана:
  - **Оптимизировать дисплей**: оптимизация изображения дисплея в соответствии с параметрами отображения.
  - Динамический: повышение яркости дисплея.
  - Стандартный: использование устройства при обычном освещении.
  - Кино: использование устройства при слабом освещении, например в темном помещении.
- Режим чтения: выбор приложений, используемых в режиме чтения. В режиме чтения устройство помогает защитить глаза при чтении ночью.
- Экранная заставка: включение функции, позволяющей запуск скринсейвера, если устройство вставлено в док-станцию или заряжается.
- Процент заряда батареи: включите на вашем устройстве функцию, которая будет выводить на экран информацию об оставшемся заряде аккумулятора.
- Изменить снимок экрана: редактирование снимка экрана сразу после его создания.

#### Несколько окон

Переход в многоэкранный режим работы.

## Экран блокировки

Изменение параметров экрана блокировки.

- Блокировка экрана: включение функции блокировки экрана. Следующие параметры могут меняться в зависимости от выбора блокировки экрана.
- Несколько виджетов: возможность использования виджетов на заблокированном экране.

#### Настройки

- Параметры виджета часов: настройка параметров для виджета часов.
  - Двойные часы: отображение двойных часов.
  - Размер часов: изменение размера часов.
  - Показать дату: отображение даты вместе с часами.
- Ярлыки: вывод на экран блокировки горячих клавиш для использования приложений и их редактирование.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- Личное сообщение: редактирование личного сообщения.
- Сведения о владельце: ввод данных пользователя для отображения с часами.
- Эффект при разблокировке: выбор эффекта при разблокировке экрана.
- Эффект чернил: изменение цвета для получения эффекта чернил.
- Включение на экране блокировки: включение распознавания команды пробуждения при заблокированном экране.
- **Активная заметка на экр. блок.**: использование устройства для запуска режима заметок при двойном нажатии заблокированного экрана при нажатой кнопке S Pen.
- Текст справки: вывод справки на заблокированном экране.

## Обои

Изменение параметров обоев.

- Главный экран: выбор фонового изображения для главного экрана.
- Экран блокировки: выбор фонового изображения для экрана блокировки.
- Главный экран и экран блокировки: выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.

## Шрифт

Изменение параметров шрифта.

- Стиль шрифта: изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- Размер шрифта: изменение размеров шрифта.

## Панель уведомлений

Настройка элементов, отображаемых на панели уведомлений.

## Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более удобным для применения людьми с ограниченными возможностями.

- Автоповорот экрана: автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- Тайм-аут экрана: установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Прослушивать пароли**: озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- Ответ/окончание вызовов:
  - **Ответ на вызовы клавишей "Домой"**: ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
  - **Голосовое управление**: настройка устройства для ответа на входящий звонок или его отклонения с помощью голосовых команд.
  - **Завер. вызова клав. пит.**: настройка завершения вызова при нажатии на кнопку питания. Настройка устройства для ответа на входящий звонок или его отклонения с помощью голосовых команд.
- Режим простых нажатий: управление входящими звонками или уведомлениями с помощью нажатия кнопки вместо перетаскивания.
- Показать ярлык: добавление ярлыка для настроек Специальные возможности в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании кнопки питания.

#### Настройки

- Специальные возможности: экспорт или импорт параметров доступности для совместного использования с другими устройствами.
- TalkBack: включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- Размер шрифта: изменение размеров шрифта.
- Увеличение: увеличение и уменьшение масштаба изображения с помощью жестов пальцев.
- Негатив: обращение цветов дисплея для повышения удобства чтения.
- Настройка цвета: настройка цветовой схемы экрана при определении устройством, что пользователь не различает цвета или испытывает трудности с прочтением содержимого.
- Напоминание о уведомлении: активация или деактвация звуков для новых уведомлений.
- **Ярлык спец. возможностей**: активация функции Talkback при нажатии и удержании клавиши питания с последующим касанием и удержанием экрана двумя пальцами.
- Параметры TTS:
  - **Предпочитаемый модуль TTS**: выбор модуля синтезирования голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтезирования голоса, коснитесь значка ❖.
  - Темп речи: выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
  - Прослушать пример: прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- Баланс звука: настройка баланса звука при использовании гарнитуры с двумя наушниками.
- Моно звук: включение монофонического звучания при прослушивании через один наушник.
- Отключить все звуки: отключение всех звуков устройства.
- **Уведомление вспышкой**: мигание вспышки при наличии входящего вызова, нового сообщения или уведомления.
- Вспомогательное меню: отображение значка специальной горячей клавиши для получения доступа к функциям, поддерживаемым внешними кнопками, или функциям на панели уведомлений. Также можно редактировать меню значка.
- Задержка нажатия и удержания: настройка необходимой длительности удерживания касания.
- Контроль взаимодействия: определение области экрана, недоступной для сенсорного ввода.

#### Вызовы

Настройка параметров функций вызова.

- Отклонение вызова: автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Требуется добавить такие номера в черный список.
- Настроить сообщения для отклонения вызова: создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
- Ответ/окончание вызовов:
  - **Ответ на вызовы клавишей "Домой"**: ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
  - **Голосовое управление**: настройка устройства для ответа на входящий звонок или его отклонения с помощью голосовых команд.
  - Завер. вызова клав. пит.: настройка завершения вызова при нажатии на кнопку питания.

#### Сигналы вызова:

- **Вибрация при ответе**: включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
- **Вибрация по оконч. вызова**: включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент завершает вызов.
- Сигнал соединения: включение или выключение сигнала при соединении вызова.
- Поминутный сигнал: включение или выключение минутного сигнала.
- **Сигнал завершения вызова**: включение или выключение сигнала при отсоединении вызова.
- Сигналы при вызове: включение оповещения о событиях при вызове.

#### • Аксессуары для вызовов:

- **Автоматический ответ**: включение автоматического ответа по прошествии указанного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
- **Таймер автоответа**: установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.
- **Условия исходящего вызова**: выполнение исходящих вызовов с помощью Bluetoothгарнитуры даже при заблокированном устройстве.
- **Тип исходящего вызова**: выбор типа исходящих вызовов для выполнения с помощью Bluetooth-гарнитуры.

#### • Дополнительные параметры:

- **Определитель номера**: показ вашего идентификатора другим абонентам при исходящем вызове.
- Переадресация вызова: переадресация входящих вызовов на другой номер.
- **Автоматический код города**: автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
- Запрет вызова: ограничение исходящих или входящих вызовов.
- Ожидание вызова: подача сигнала входящего вызова даже во время разговора.
- Автодозвон: автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
- **Разрешенные номера**: включение или выключение режима FDN для осуществления исходящих вызовов только на номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести PIN2-код, предоставленный с SIM- или USIM-картой.

#### • Мелодии и звуки клавиш:

- Мелодии вызова: выбор мелодии для входящих вызовов.
- Вибрация: добавление или выбор режима вибрации.
- **Вибрация при звонке**: выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- Звуки клавиш: включение звука при нажатии кнопок устройства.
- Звонить громче в сумке: усиление звукового сигнала при помещении устройства в закрытое пространство, например в сумку или карман.
- Изображение для видеовызова: выбор изображения для показа собеседнику.
- **Видео при вх. вызовах**: настройка прямого или заданного изображения для показа собеседнику.
- Опции при сбое: выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
- Услуга голосовой почты: выбор и настройка параметров поставщика услуг голосовой почты.
- Параметры голосовой почты: ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- Звук: выбор мелодии для входящих сообщений голосовой почты.
- Вибрация: включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
- **Учетные записи**: прием IP-вызовов и настройка учетных записей для служб IP-телефонии.
- **Использ. интернет-вызовы**: использование служб IP-телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов.

## Режим блокировки

Выбор уведомлений для блокировки или разрешение уведомлений о вызовах от определенных контактов в режиме блокировки.

# **Управление**

## Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

#### Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

#### По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

## Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры Samsung, коснитесь значка 🌣.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- Языки ввода: выбор языков ввода текста.
- **Режим Т9**: включение режима ХТ9 для отображения предсказания слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- Автозамена: использование устройства для исправления опечаток и ошибок в словах посредством нажатия пробела или знака пунктуации.
- Авто заглавные буквы: настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.

#### Настройки

- Пробелы автоматически: настройка автоматического ввода пробела между словами.
- Автоматическая пунктуация: вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
- **Heт**: отменить функцию "swipe" виртуальной клавиатуры.
- Непрерывный ввод: ввод текста путем скольжения пальцев по клавиатуре.
- Управление курсором: включение функции навигации интеллектуальной клавиатуры для перемещения курсора с помощью прокрутки клавиатуры.
- Звук: настройка включения звука при нажатии клавиш ввода.
- Вибрация: настройка включения вибрации при нажатии клавиш ввода.
- Просмотр символов: включение предварительного просмотра выбранного символа.
- Определение пера: включение автоматического отображения панели рукописного ввода при прикосновении к полю ввода пером S Pen.
- Справка: просмотр справки по использованию клавиатуры Samsung.
- Сброс параметров: сброс параметров клавиатуры Samsung.

#### Голосовой ввод Google

Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка 🌣.

- Выбрать языки ввода: выбор языка для ввода текста.
- Цензура: удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.
- Распознавание речи офлайн: загрузка и установка языковых данных для автономного воспроизведения речи.

## Распознавание рукописного ввода

Выберите язык для поиска записей от руки.

#### Голосовой поиск

- Язык: выбор языка для функции распознавания речи.
- Голосовой вывод: включение режима речевого оповещения устройством о текущих действиях.
- Цензура: скрыть оскорбительные слова из результатов голосового поиска.
- Распознавание речи офлайн: загрузка и установка языковых данных для автономного воспроизведения речи.
- **Гарнитура Bluetooth**: голосовой поиск с помощью Bluetooth-гарнитуры, подключенной к устройству.

#### Параметры TTS

- Предпочитаемый модуль TTS: выбор модуля синтезирования голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтезирования голоса, коснитесь значка .
- Темп речи: выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- Прослушать пример: прослушивание фрагмента текста в качестве образца.

#### Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

## Голосовое управление

Настройка устройства для распознавания голосовых команд для управления вашим устройством. Вы можете выбрать функции для управления с помощью голосовых команд.



Если включена функция **Вибрация при звонке**, устройство не сможет распознавать языковые команды при входящем звонке.

#### S Pen

Изменение параметров пера S Pen.

- Отключить определение S Pen: отключение реагирования экрана устройства на вставку и вытаскивание пера S Pen.
- Указатель: включение отображения указателя пера S Pen при удержании S Pen над поверхностью экрана.
- **Рукописный ввод**: запуск панели письма от руки при размещении S Pen над полем ввода текста.
- **Мгновенный просмотр**: укажите на элемент пером S Pen, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.
- **Контекстные команды**: удерживая S Pen над элементом, нажмите кнопку пера для отображения списка параметров выбранного элемента или команды пера.
- Звуковая и тактильная обратная связь: настройка на вибрацию и подачу звукового сигнала при указании пером на элемент.
- Действие при извлечении пера: использование устройства для запуска режима заметок или средства запуска пера при вытаскивании S Pen из разъема.
- Звук при отключении и подключении пера: включение звука при вытаскивании и вставке пера S Pen в гнездо устройства.

## Движения

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

- Смарт-уведомления: включение режима уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях при поднятии устройства.
- **Масштаб**: увеличение или уменьшение масштаба изображения в **Галерея** или веб-страницы путем касания и удержания двух точек на экране с последующим наклоном устройства вперед и назад.
- Перемещение значка: перемещение элемента на другую страницу путем касания и удержания элемента с последующим смещением устройства влево или вправо.
- Детальный просмотр изображения: при увеличенном масштабе изображения переместите устройство в любом направлении для перемещения по изображению.

## Управление ладонью

Активируйте функцию движения рукой для управления устройством не прикасаясь к экрану.

- Снимок экрана: снимок экрана при проведении ладонью влево или вправо над дисплеем.
- Выкл. звук/Пауза: приостановка воспроизведения мультимедиа при касании экрана ладонью.

## Смарт-экран

- **Смарт-отключение**: предотвращение отключения подсветки дисплея, когда на него смотрит пользователь.
- **Смарт-поворот**: включите, чтобы изображение не поворачивалось в соответствии с положением вашего лица.
- Смарт-пауза: приостановка воспроизведения видеозаписи, если вы отвели взгляд от экрана.
- Смарт-прокрутка:
  - Тип прокрутки: выбор способа прокрутки вверх или вниз.
  - Скорость: регулировка скорости прокрутки страниц.
  - **Визуальное подтверждение**: показ значка сигнала при распознании вашего действия устройством.



Данная функция может некорректно работать при чрезмерном либо недостаточном освещении или при перемещении либо встряске устройства.

# Общие

## Учетные записи

Добавление учетных записей электронной почты или социальных сетей.

## Облачное хранилище

Изменение параметров синхронизации данных и файлов для учетной записи Samsung или облачного хранилища Dropbox.

## Архивирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- Архивация данных: копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- Резервная учетная запись: создание или изменение резервной учетной записи Google.
- Автовосстановление: восстановление параметров и данных приложений после их повторной установки на устройство.
- Сброс данных: сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

## Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени**: автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- Установить дату: ручная установка текущей даты.
- Установить время: ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса**: получение сетевых настроек времени при перемещении в другой часовой пояс.
- Выберите часовой пояс: установить домашний часовой пояс.
- 24-часовой формат: вывод времени в 24-часовом формате.
- Формат даты: выбор формата даты.

## Аксессуары

Изменение параметров аксессуаров.

- Звуки для подставки: включение воспроизведения звука при установке устройства на настольную док-станцию или его снятии с нее.
- Режим вывода звука: включите на вашем устройстве функцию, позволяющую использовать док-динамик, если устройство вставлено в док-станцию.
- **Звуковое устройство**: выбор режима вывода звука при подключении устройства к оборудованию HDMI. Некоторые устройства могут не поддерживать режим объемного звука.
- Daynote: установка на устройстве запуска напоминаний при открытии крышки чехла.
- Единица: изменение настроек единиц измерения.

## Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

## Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

## Энергосбережение

Включение режима энергосбережения и изменение настроек режима энергосбережения.

- Процессор: ограничить использование устройством некоторых системных ресурсов.
- Экран: включение режима пониженной яркости экрана.
- Отключить тактильную обратную связь: отключение вибрации при нажатии клавиш.
- Об энергосбережении: узнайте, как снизить потребление энергии аккумулятора.

#### Память

Просмотрите информацию о памяти устройства и внешней карте памяти или отформатируйте карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Номинальная емкость карты памяти может измениться при обновлении устройства.

#### Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

• Зашифровать устройство: установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

• Зашифровать карту памяти SD: шифрование файлов на карте памяти.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- Удаленное управление: включение функции удаленного управления через Интернет утерянным или украденным устройством. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
  - **Регистрация учетной записи**: создание или просмотр учетной записи Samsung.
  - **Беспроводные сети**: разрешение на сбор данных о местонахождении устройства или на определение местонахождения по сети Wi-Fi и сети мобильной связи утерянного или украденного устройства.
- Оповещ. о смене SIM-карты: подключение или отключение функции "Найти телефон", позволяющей определить местонахождение утерянного или украденного устройства.
- **Веб-сайт сервиса "Найти телефон"**: вызов веб-сайта «Найти телефон» (*findmymobile.samsung.com*). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте «Найти телефон».

- Блокировка SIM-карты:
  - **Блокировка SIM-карты**: включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
  - **Изменить PIN-код SIM**: изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM-или USIM-карте.
- Отображать пароли: в целях безопасности по умолчанию устройство скрывает пароль. Можно настроить устройство на отображение пароля по мере ввода.
- **Администраторы устройства**: просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройств применять новые политики к устройствам.
- **Неизвестные источники**: разрешение установки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из магазина Play Маркет.
- **Проверять приложения**: включение проверки Google на вредоносное поведение приложений перед их установкой.
- Уровень безопасности: установите уровень совершаемых действий в рамках политики безопасности.
- **Автообновл. безопасности**: автоматическая проверка и загрузка обновлений для системы безопасности.
- Только через Wi-Fi: автоматическая загрузка обновлений для системы безопасности только при подключении устройства к сети Wi-Fi.
- Тип хранилища: задание типа хранения сведений об учетных записях.
- Доверенные учетные данные: использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- Установить из памяти: установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные**: удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

## Об устройстве

Просмотр сведений об устройстве и обновление его системы.

# Hастройки Google

Используйте данное приложение для настройки параметров некоторых функций, предоставляемых Google.

Выберите пункт **Hacтpoйки Google** на экране приложений.

# Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

# При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

# На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Устройство не включается

- Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.
- Аккумулятор может быть неправильно установлен. Установите аккумулятор еще раз.
- Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку установки аккумулятора.

#### Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Устройство «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или переустановить аккумулятор и снова включить устройство. Если устройство не реагирует на действия, для его перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Архивирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Невозможно установить вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

## Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

#### Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью клавиши громкости или перейдите в другое место.

# Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область внутренней антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

## Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените аккумулятор.

# Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Если контакты аккумулятора загрязнены, он может не заряжаться либо устройство может отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для этого потребуется обратиться в сервисный центр Samsung.

## Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Расход заряда аккумулятора увеличивается при использовании функции обмена сообщениями или некоторых приложений, например игр или веб-браузера.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

#### Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

# При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке и на вашем устройстве файлы не воспроизводятся, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

## Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена и на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 метров).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлено приложение Samsung Kies или проигрыватель Windows Media Player версии 10 или более поздней.

## Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

## Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

## Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

#### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Планшетный ПК SM-P601 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. сертифицирован органом по сертификации ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"

Сертификат соответствия ТС:	BY/ 112 02.01.03000014
Сертификат соответствия выдан:	2013-10-11
Сертификат соответствия действителен до:	2018-10-10
Планшетный ПК	TP TC 004/2011 "О безопасности низковольного оборудования",
SM-P601	СТБ МЭК 60950-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,
соответствуют требованиям нормативных	TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость
документов:	технических средств", ГОСТ Р 51317.3.3-2006,
	ГОСТ Р 51318.22-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006
	СТБ 1692-2009, СТБ 55024-2006



Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

И	ЗГ	O	ГО	ВΙ	1T	ел	ιь:
---	----	---	----	----	----	----	-----

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Адрес изготовителя:	
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу,	
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea	г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Адреса заводов:	

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея

"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксикви н Дистрикт Тянжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

Часть содержания может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона, оператора мобильной связи или поставщика услуг, или версии программного обеспечения, и может изменяться без предварительного уведомления. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.



www.samsung.com Russian. 07/2014. Rev.1.1